
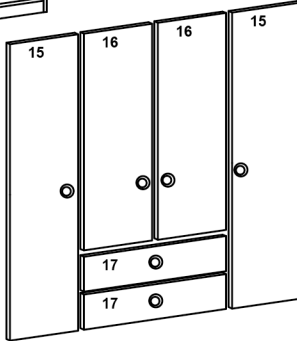
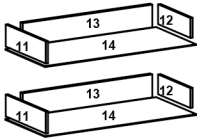


Otris





4 KAPILI BAZALI GARDİROP

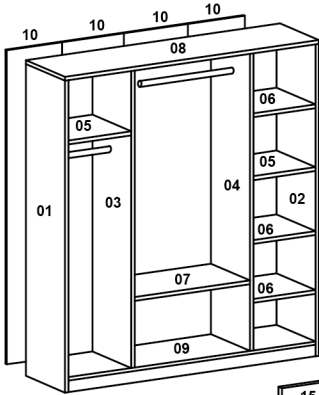

 A Minifix 56 Adet	 B Minifix karşılığı 56 Adet	 C Kavela 60 Adet	 D Y.Deve Menteşe 6 Adet	 E Menteşe 6 Adet
 F Menteşe karşılığı 12 Adet	 H Kulp vidası 6 Adet	 I 3,5x18 Vida 75 Adet	 K Raf pimi 12 Adet	 K¹ Ray 2 Takım
 M¹ Arkalık Tutucu 18 Adet	 R Kulp 6 Adet	 T¹ Askı Flanşı 4 Adet	 U 3,5x25 M.Vida 50 Adet	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.




1

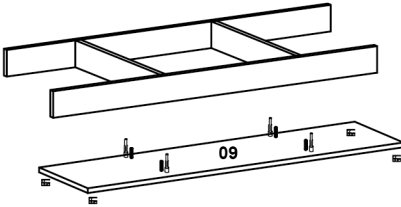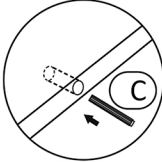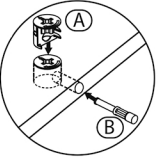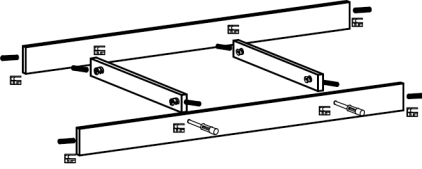

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretti olan bölgelere kavela minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

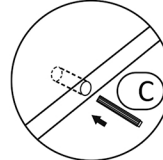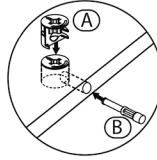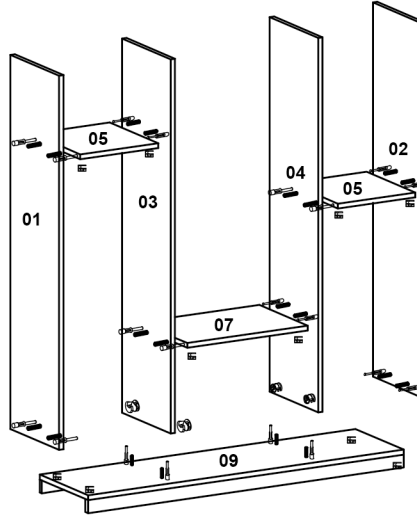

*İşaretti olan bölgelere kavela minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




3

*İşaretti olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x18 vida ile sabitleyiniz.

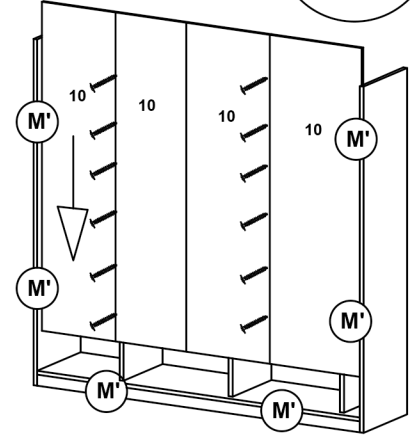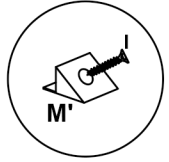




*10 numaralı arkalıkları kanallara yerleştirip orta dikmeden 3,5x25 mercimek vida ile sabitleyiniz.

4

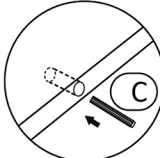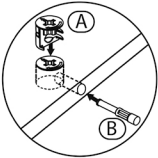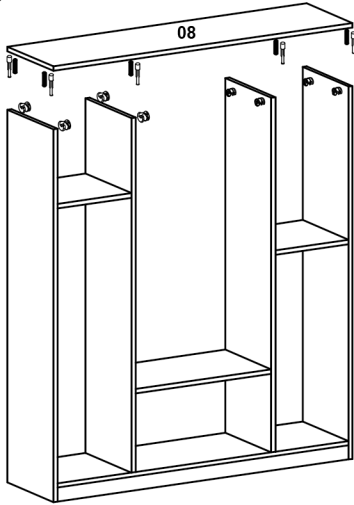

*İşaretli olan bölgelere kavela minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




5

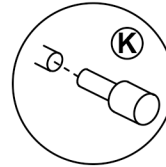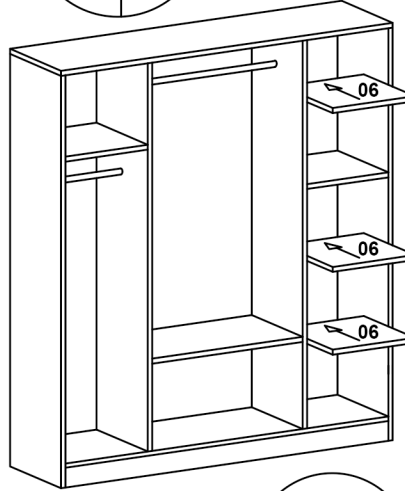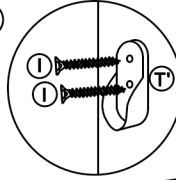

*06 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.
*Dikmelere askı flanşlarını 3,5x18 vida ile monte ediniz.



6

*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

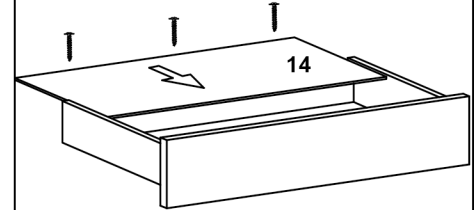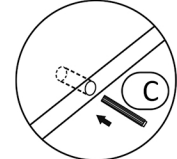
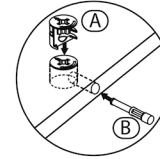


*14 numaralı arkalıği kanala yerleştirip arka parçaya 3,5x25 mercimek vida ile sabitleyiniz.

7




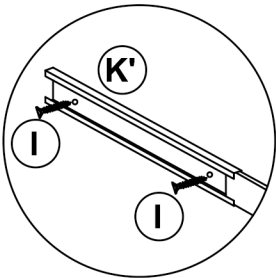
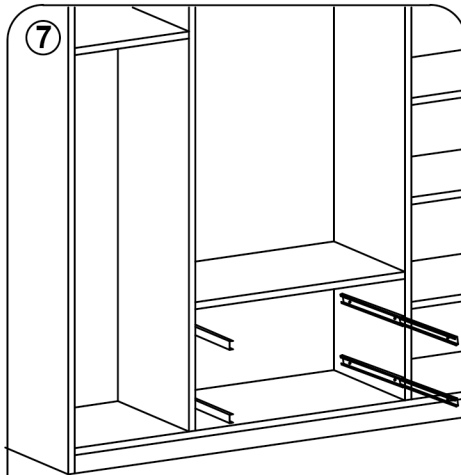


8

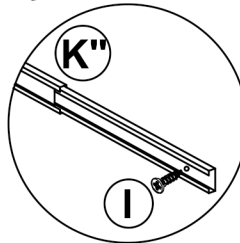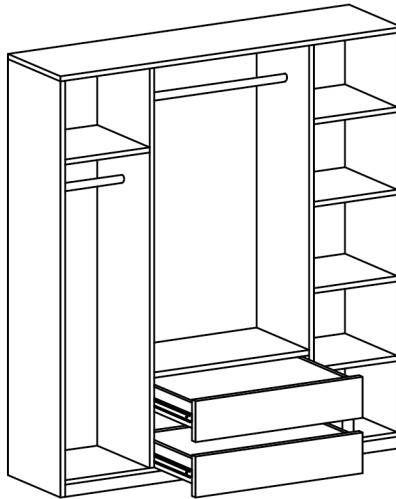

*Rayları 3,5x18 vida yardımıyla monte ediniz.
Çekmeceleri yerine oturtunuz.

9

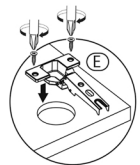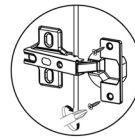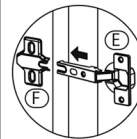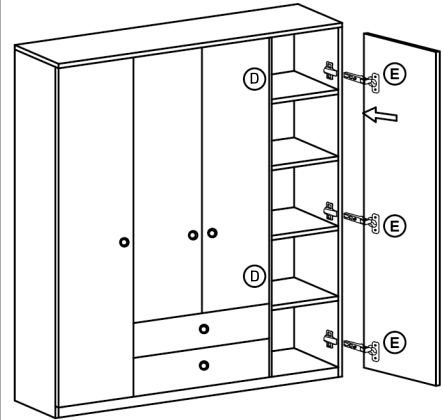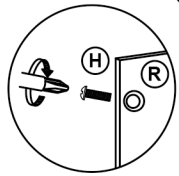

*!!! Yarım deve menteşeleri orta kapaklara kullanınız.