


AVMPARK

BONA PORMANTO A1-B1

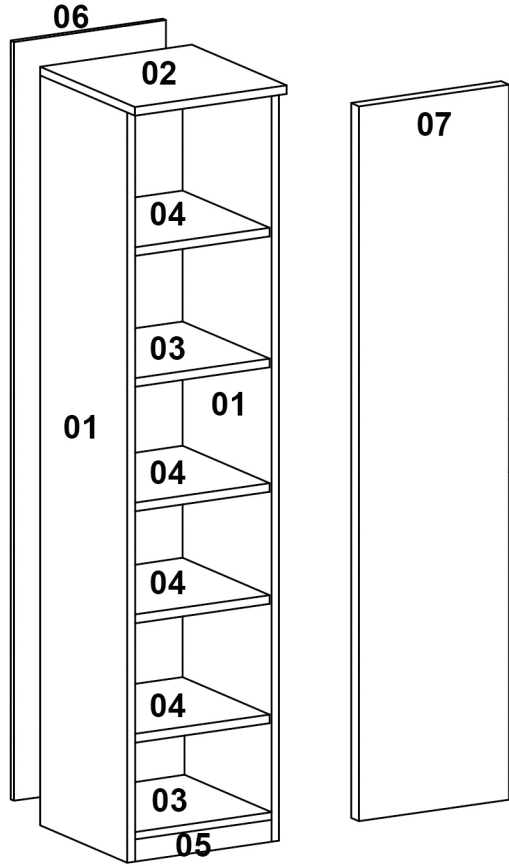

!!! Kapak montajı yaparken kulpların takılabilmesi için menteşelerin ayar vidalarını gevşetiniz.


 Minifix 12 Adet	 Minifix karşılığı 12 Adet	 Menteşe 3 Adet	 Menteşe karşılığı 3 Adet	 3,5x18 Vida 30 Adet
 6x70 Vida 1 Adet	 Raf pimi 16 Adet	 Dübel 1 Adet	 Çivi 40 Adet	 Kulp 1 Adet
 L Bağlantı 4 Adet	 Duvar Bağlantısı 1 Adet	 5x30 Vida 1 Adet		

PARÇA ÖLÇÜLERİ

- 01- 1782x350x18
- 02- 352x370x18
- 03- 314x350x18
- 04- 314x350x18
- 05- 314x60x18
- 06- 1738x348x3
- 07- 1720x347x18

1


- *Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
- *İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

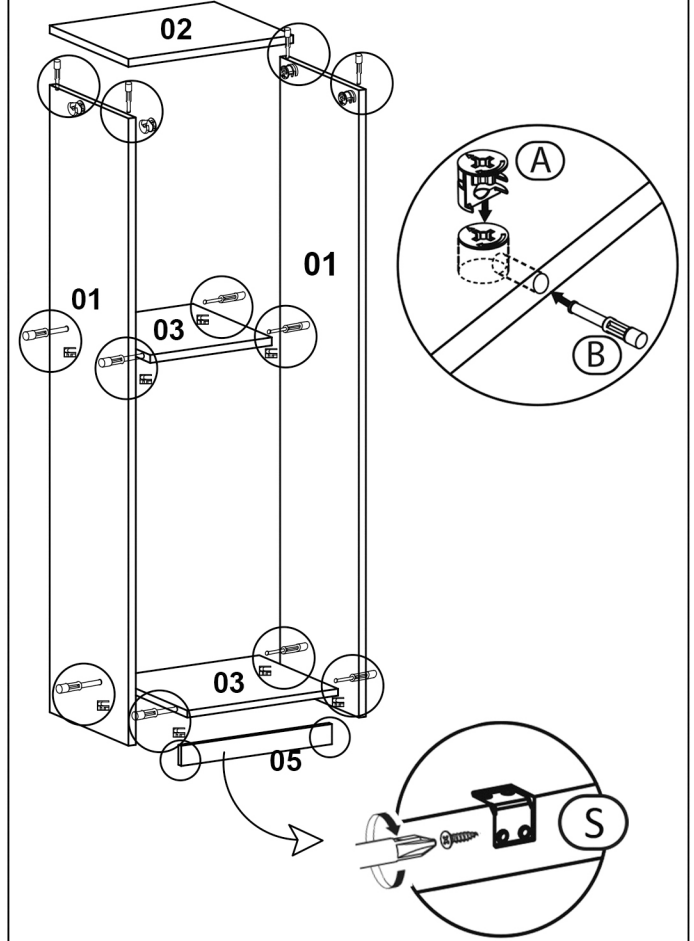

- *İşaretli olan bölgelere baza paçasını L bağlantı elemanı ile monte ediniz.


Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2

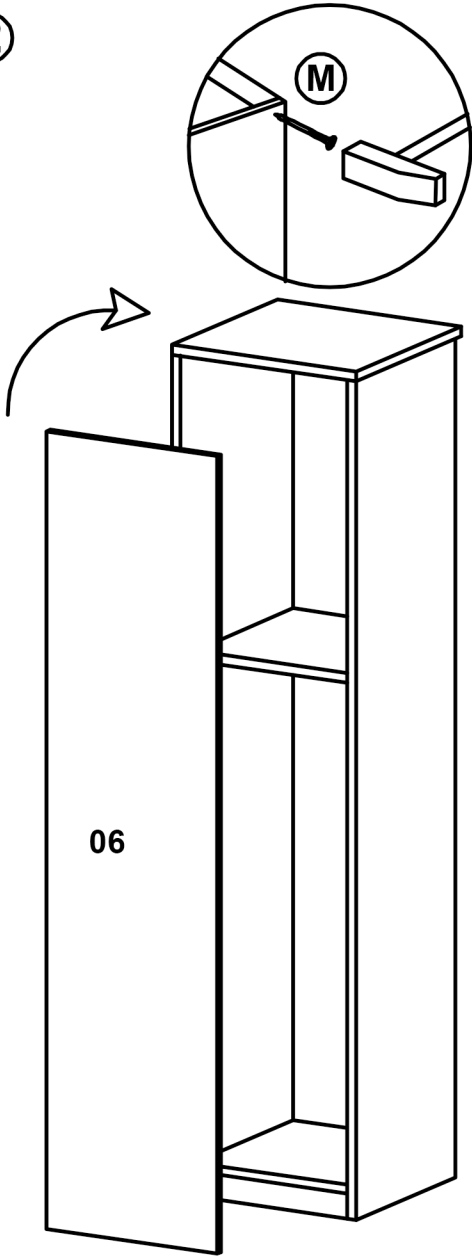



*06 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çıkınız.

3

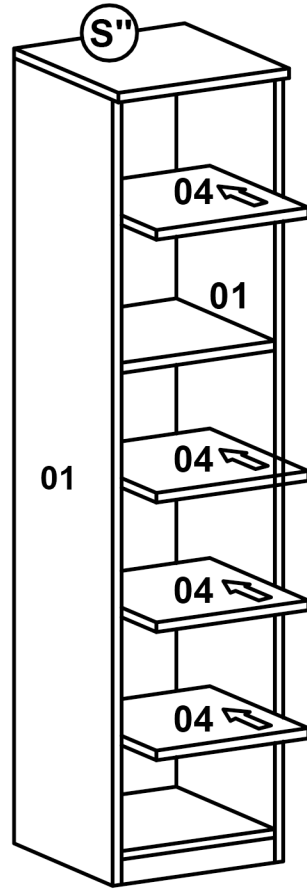


*04 numaralı rafları (K) raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

*Ürünü duvar bağlantı elemanı ile şekildeki gibi duvara sabitleyiniz.

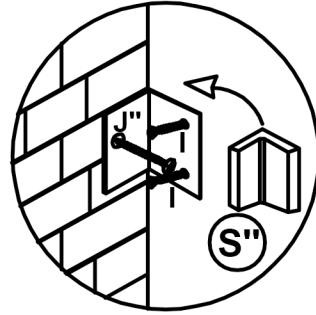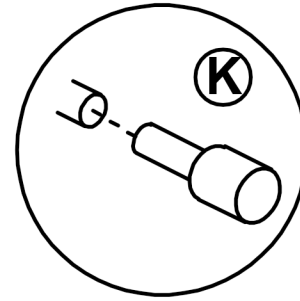

4

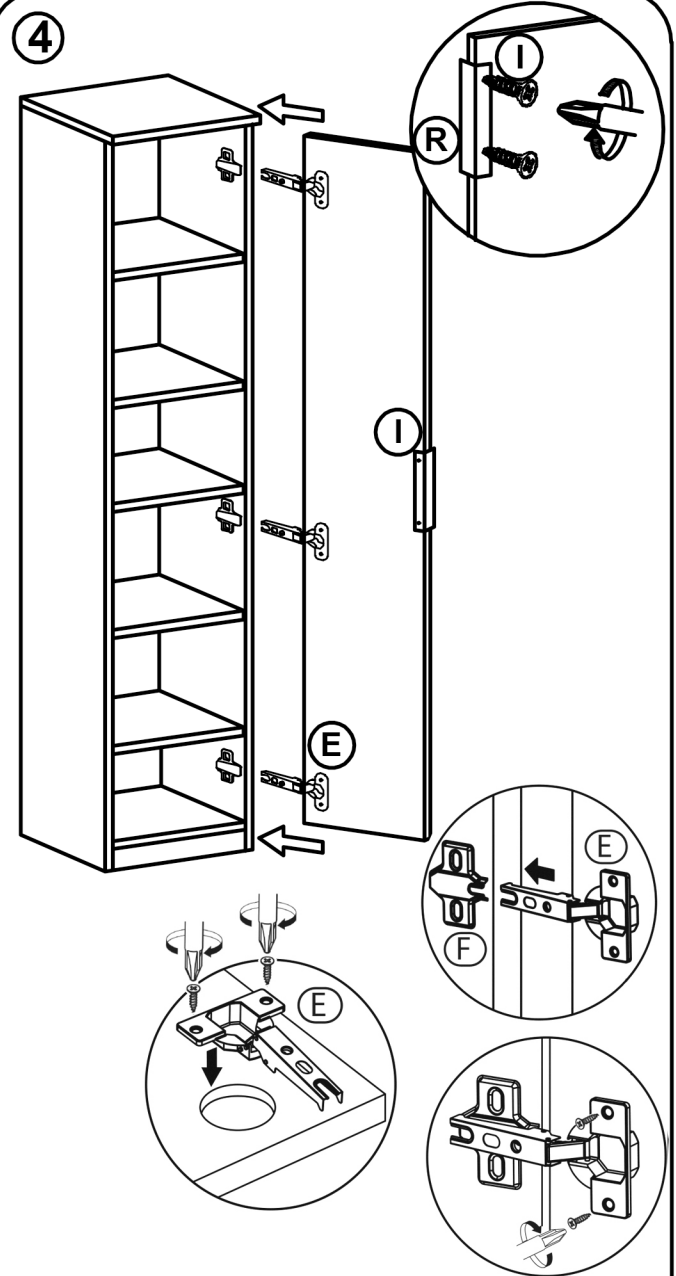

*Kurulumu tamamladığınızda modülleri istediğiniz sıralamada 5x30 vida ile birleştirebilirsiniz.