
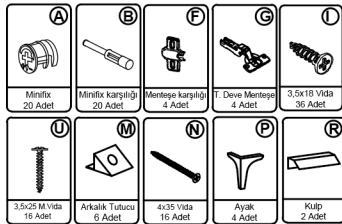


# Otris



BODE TV SEHPASI

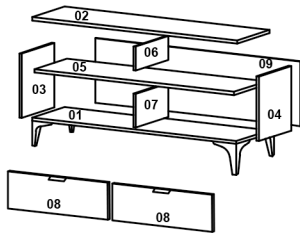

## PARÇALAR

|                |               |
|----------------|---------------|
| 01-1200x350x18 | 06-121x350x18 |
| 02-1200x350x18 | 07-175x330x18 |
| 03-314x350x18  | 08-575x170x18 |
| 04-314x350x18  | 09-1190x347x3 |
| 05-1160x350x18 |               |






1

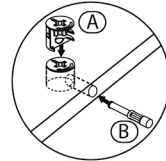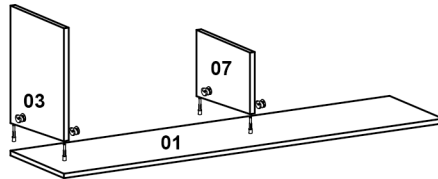

\*Dolabı yatay zeminde montalayınız. (Dik konumda kurulumla başlamayınız.)

\*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.


2

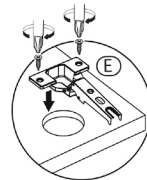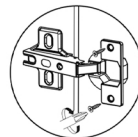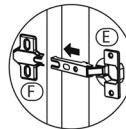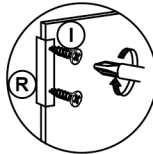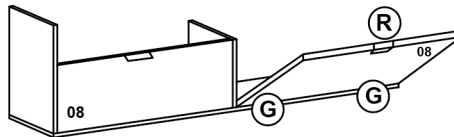

\*Üst tablayı bağlamadan önce 08 numaralı düşer kapakları bağlayınız.


Satın almış olduğunuz ürün Otris<sup>®</sup> tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

3

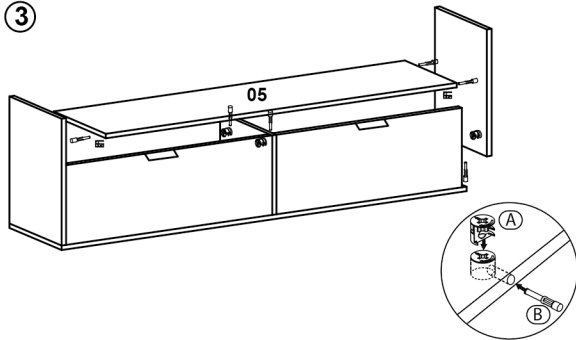


\*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

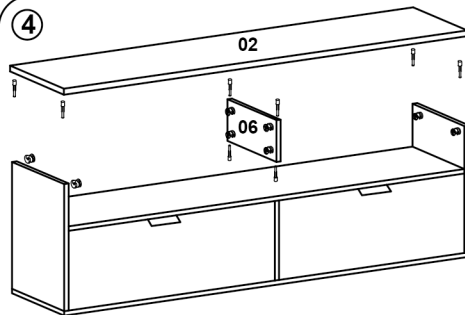


\*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

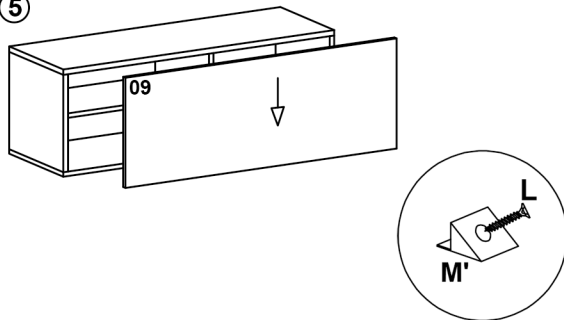

\*09 nolu arkalıkları kanallara geçirip plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız. 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.

6

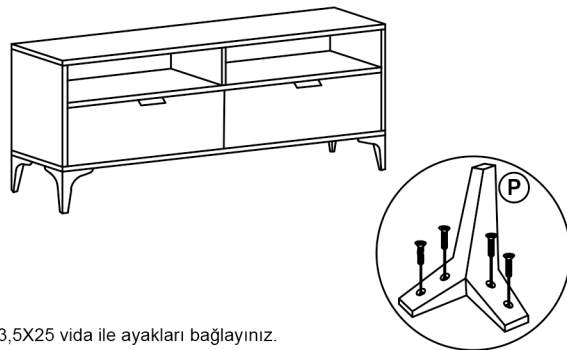

\*3,5X25 vida ile ayakları bağlayınız.