


AVMPARK

BONDY ÇALIŞMA MASASI

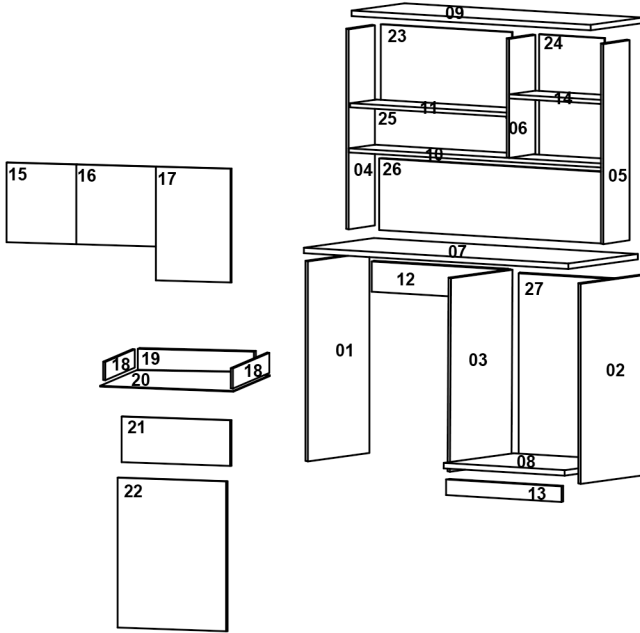



 Minifix 41 Adet	 Minifix karşılığı 41 Adet	 Kavela 1 Adet	 Düz Menteşe 8 Adet	 Menteşe karşılığı 8 Adet	 3,5x18 Vida 40 Adet
 Raf pimi 4 Adet	 Ray 1 Takım	 Çivi 94 Adet	 3,5x50 Vida 4 Adet	 Çivili Pabuç 6 Adet	 3,5x25 M.Vida 3 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01-722x580x18	12-200x880x18	21-180x397x18
02-722x580x18	13-60x364x18	22-659x429x18
03-722x580x18	14-414x200x18	23-449x854x3
04-1060x200x18	15-461x429x18	24-647x438x3
05-1060x200x18	16-461x429x18	25-854x196x3
06-623x200x18	17-452x397x18	26-1294x416x3
07-1300x600x18	18-350x140x18	27-668x396x3
08-364x580x18	19-302x127x18	
09-1262x200x18	20-320x359x3	
10-1262x200x18		
11-830x200x18		

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

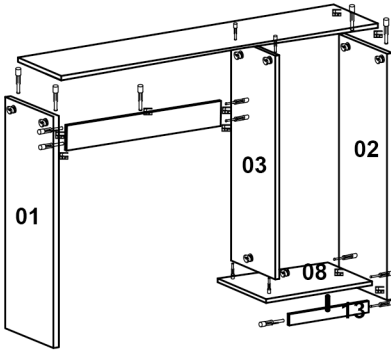
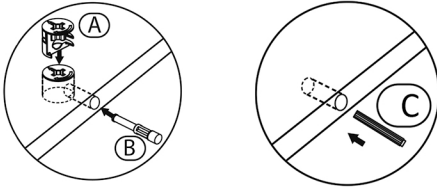


*Dolabı yatay zeminde montalayınız.

(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretti olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

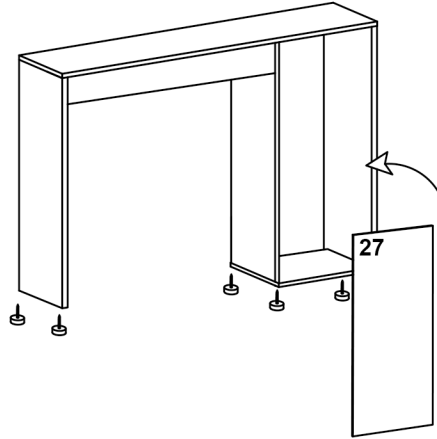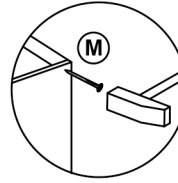

* 27 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.



* Çivili papuçları yan dikmelere çakınız.

3

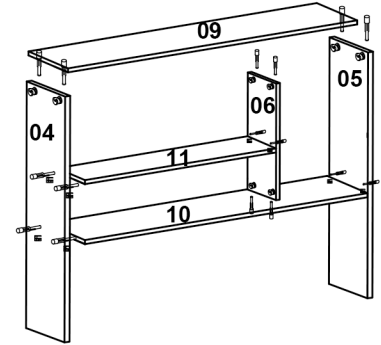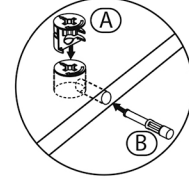




*İşaretti olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

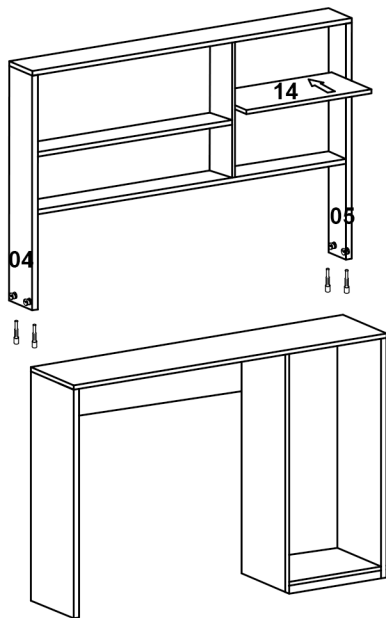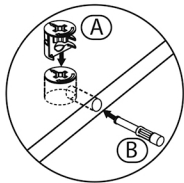








*14 numaralı hareketli rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

5

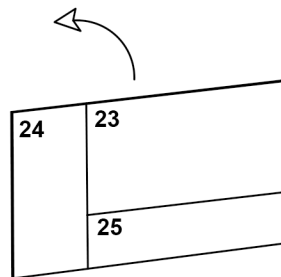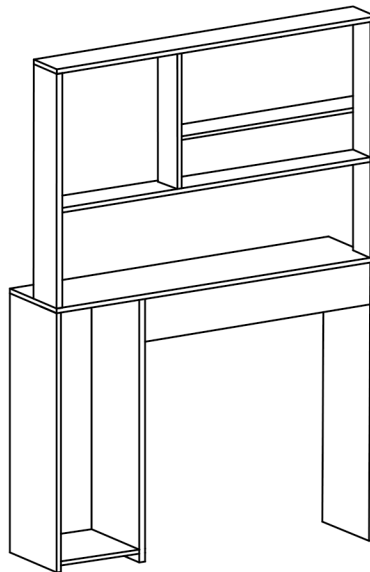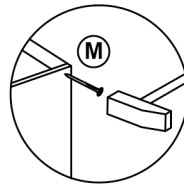

* 23, 24, ve 25 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.

- 6 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla, çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

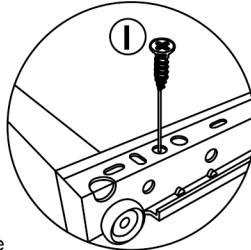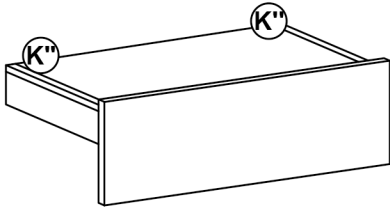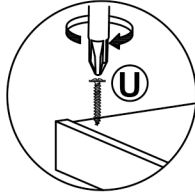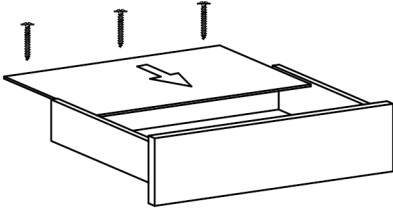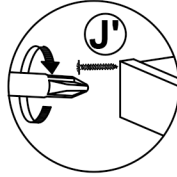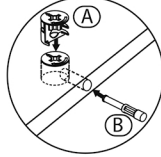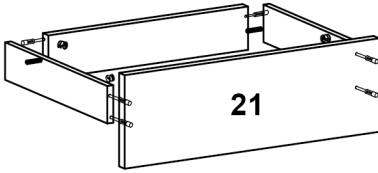

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

7

