
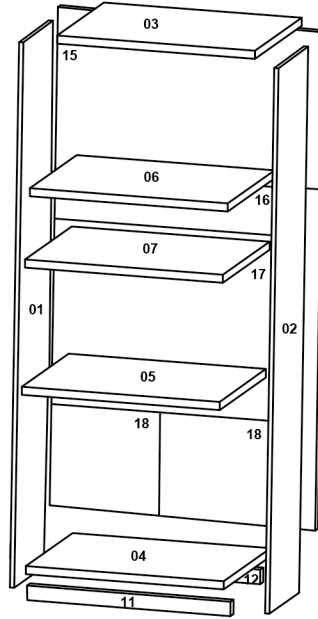
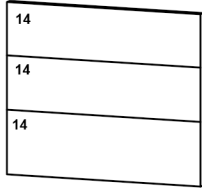
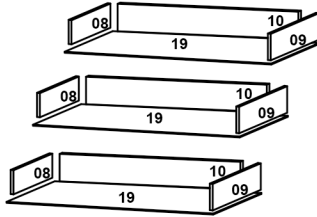


AVMPARK

BRAVE İKİLİ MODÜL

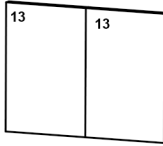

 Minifix 32 Adet	 Rafix 4 Adet	 Minifix karşılığı 32 Adet	 Kavela 20 Adet	 Süper D. Montaje 4 Adet	 Montaje karşılığı 4 Adet
 3,5x18 Vida 40 Adet	 3,5x50 Vida 12 Adet	 Raf pimi 2 adet	 Ray 3 Takım	 Çivi 65 Adet	 3,5x25 M Vida 12 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ



01- 1782X420X18	11-564x60x18
02- 1782X420X18	12-564x60x18
03- 600X420X18	13-277x330x18
04- 564X420X18	14-200x557x18
05- 564x420x18	15-596x413x3
06- 564x420x18	16-596x193x3
07- 564x400x18	17-388x596x3
08- 350x140x18	18-726x298x3
09- 350x140x18	19-521x359x3
10-503x127x18	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum kılavuzuna ulaşabilirsiniz.





① * Ürünün led ışığı parça içinde size gönderilmiştir.

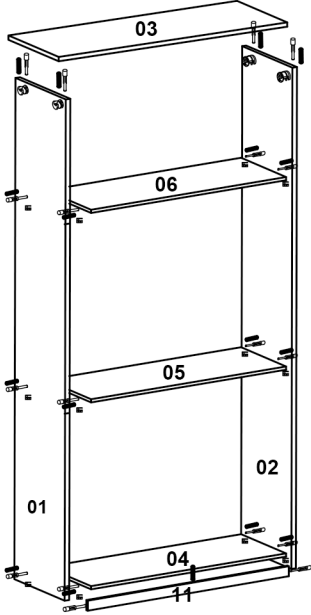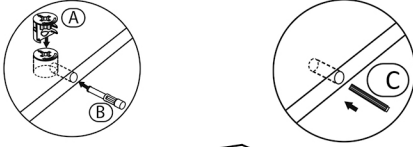

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)




*İşaretti olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

②

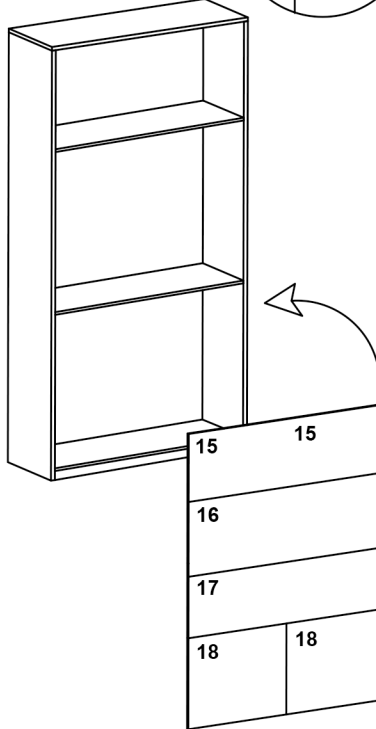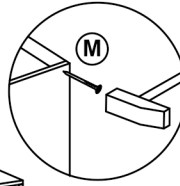

* 15,16,17 ve18 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.







③

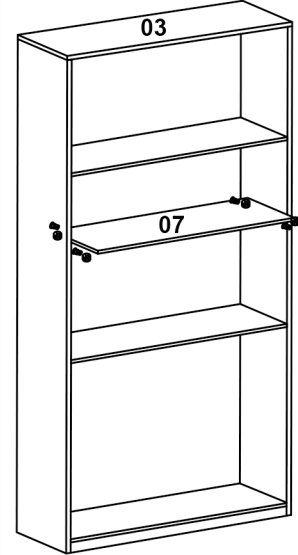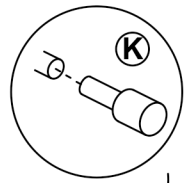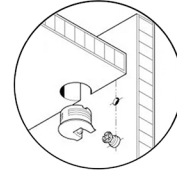

* 07 numaralı rafı kilitli raf ile monte ediniz.






* 03 numaralı parçadaki kapağın geri gitmesini önlemek için açılan boşluklara raf pimlerini takınız.

- 4 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

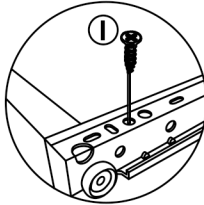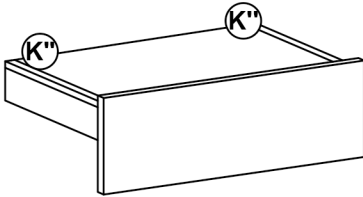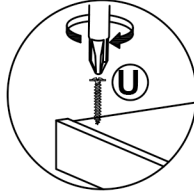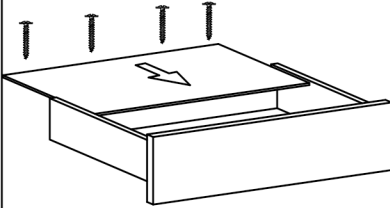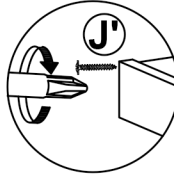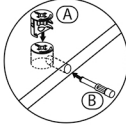

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

5

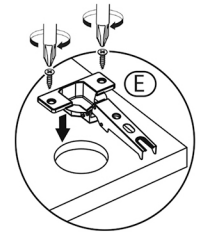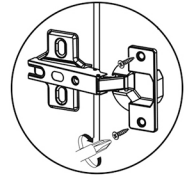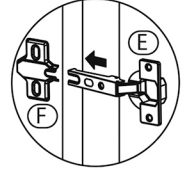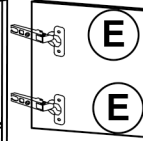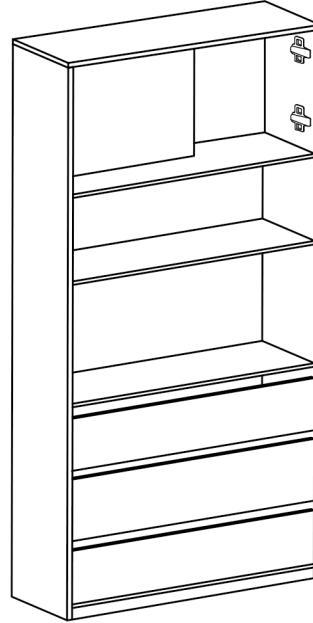

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.