
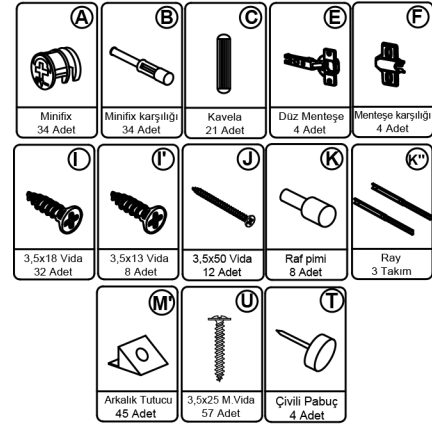


Otris

DOLCE ÇEKMECELİ MODÜL


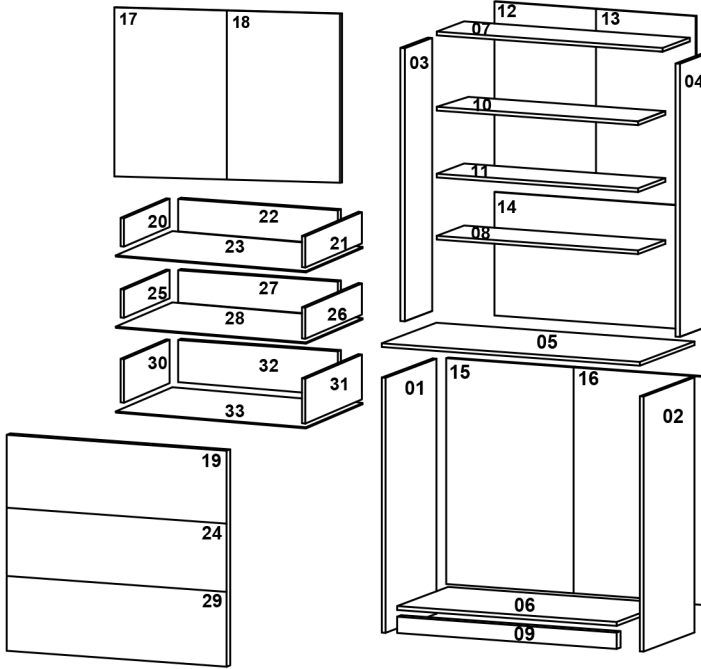


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x400x18	14- 459x781x3	26- 350x140x18
02- 832x400x18	15- 768x390x3	27- 700x123x18
03- 1230x250x18	16- 768x390x3	28- 718x359x3
04- 1230x250x18	17- 790x397x18	29- 254x795x18
05- 800x420x18	18- 790x397x18	30- 350x140x18
06- 762x400x18	19- 254x795x18	31- 350x140x18
07- 762x250x18	20- 350x140x18	32- 700x123x18
08- 762x250x18	21- 350x140x18	33- 718x359x3
09- 60x762x18	22- 700x123x18	
10- 762x230x18	23- 718x359x3	
11- 762x230x18	24- 254x795x18	
12- 758x390x3	25- 350x140x18	
13- 758x390x3		

Satın almış olduğunuz ürün Otris tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolı telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

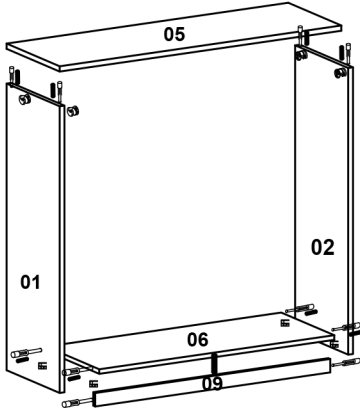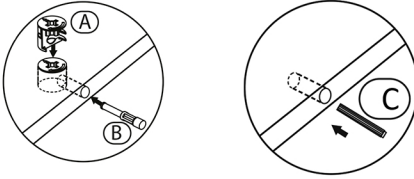

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

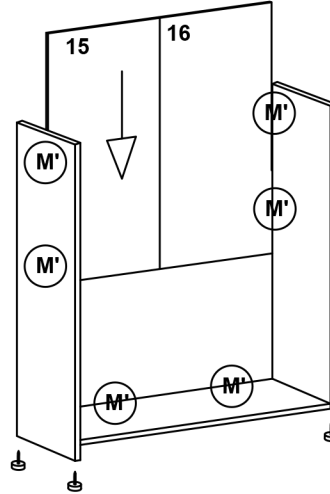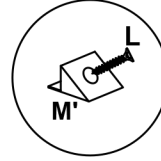

*İşaretili olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.



* Çivili papuçları 01 ve 02 numaraları dikmelere çakınız.

3

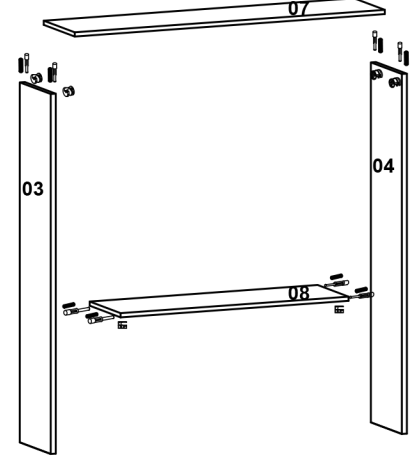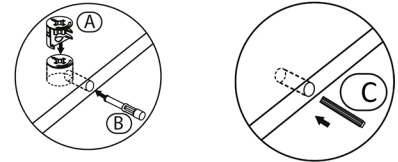



*03,04,07ve 08 nolu parçaları minifix ve kavela takımları ile birbirine sabitleyiniz.

4

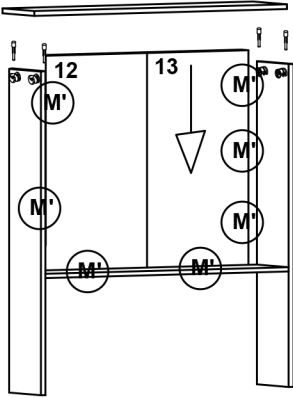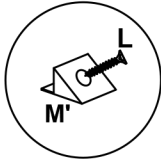



*12 ve 13 numaralı arkalıkları işaretli olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.

5

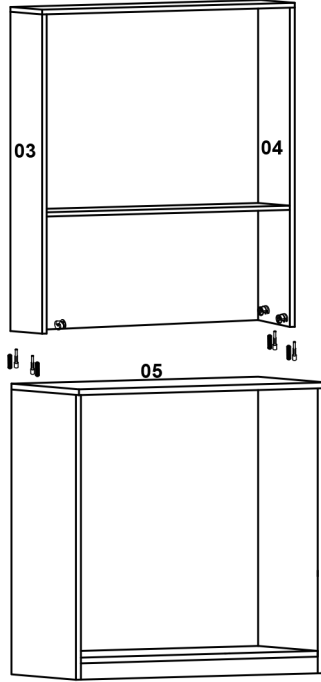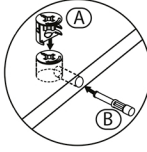







*03 ve 04 nolu parçaları 05 nolu tablaya minifix ve kavela takımları ile sabitleyiniz.

6

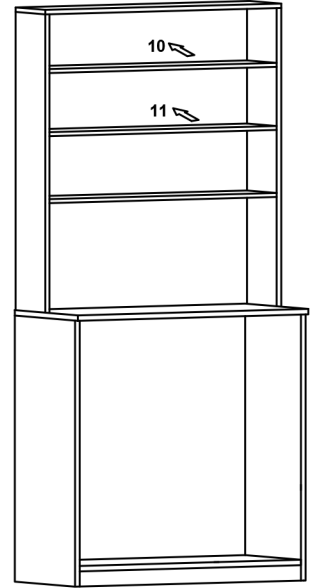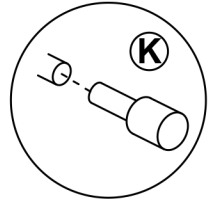





*10 ve 11 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

- 7 *İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız. Arka parçaları 3,5x50 vida ile monte ediniz.

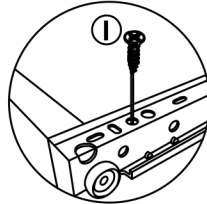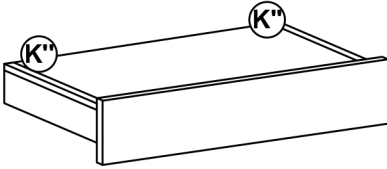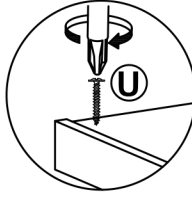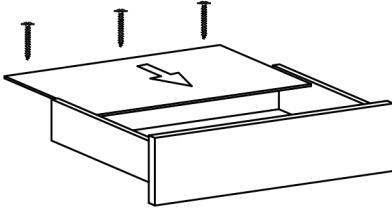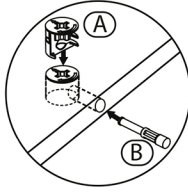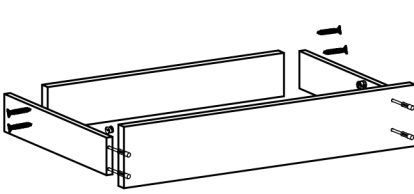

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

8

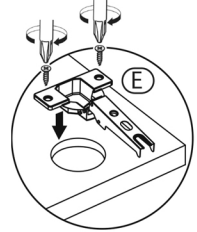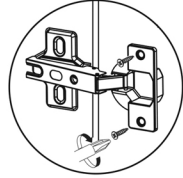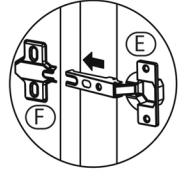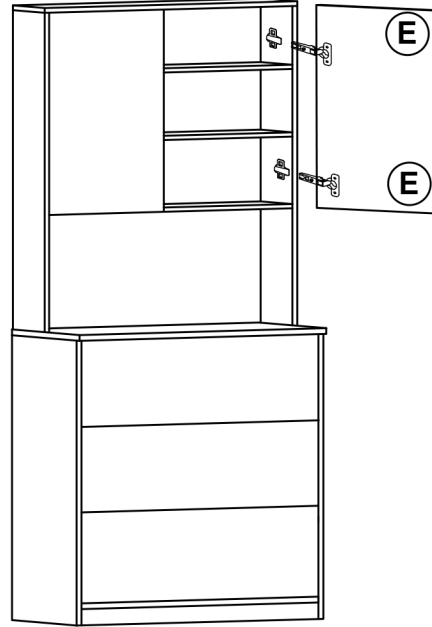

* !!! Menteşelerin dolap kısmına gelen bölümünde 3,5x18 vida, cam kapağa gelen kısımda 3,5x13 vida kullanınız. Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.