
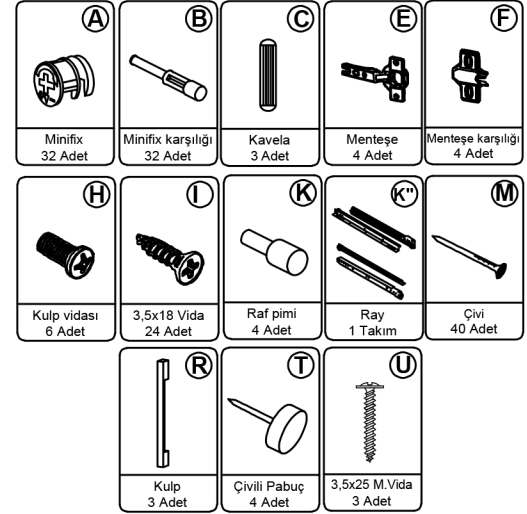



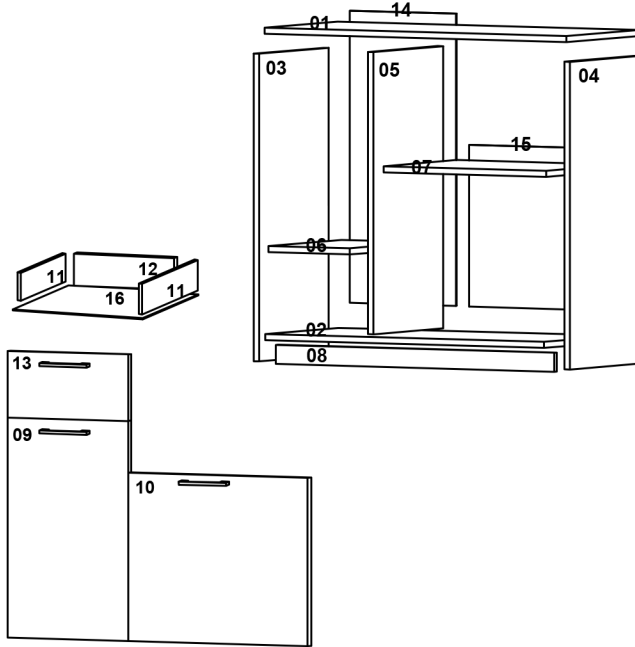


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 900x420x18	09- 569x376x18
02- 862x400x18	10- 467x516x18
03- 832x400x18	11- 350x140x18
04- 832x400x18	12- 282x124x18
05- 754x400x18	13- 194x376x18
06- 344x400x18	14- 784x368x3
07- 500x400x18	15- 466x524x3
08- 862x60x18	16- 302x360x3

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



①

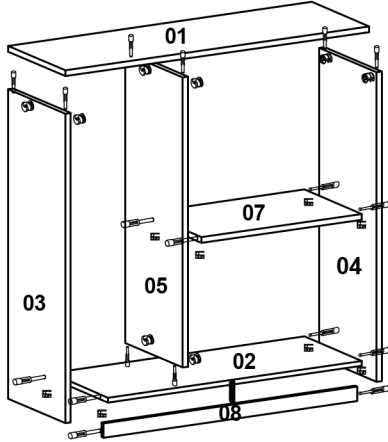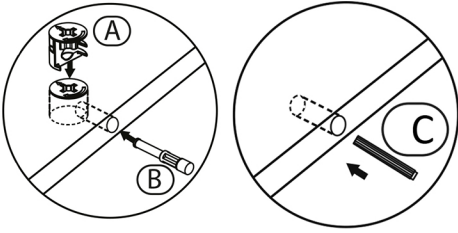

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

②

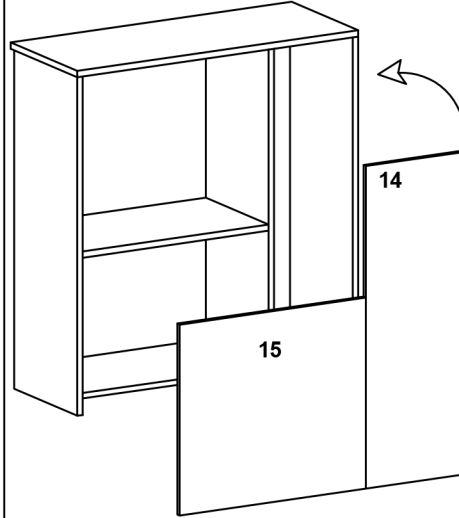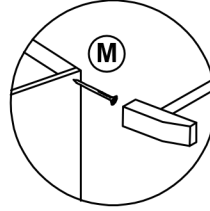

*14 ve 15 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile
sabitleyiniz.

③




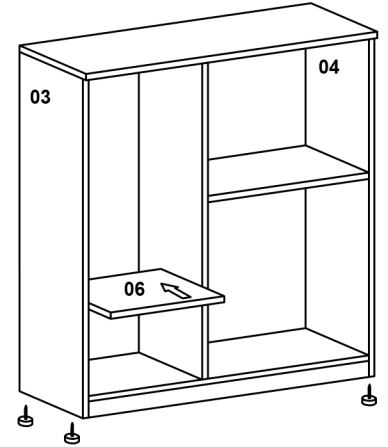
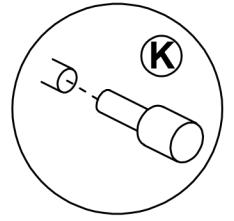


*06 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine
yerleştiriniz.


*Çivili pabuçları 03 ve 04 numaralı parçalara
çakınız.

4




*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

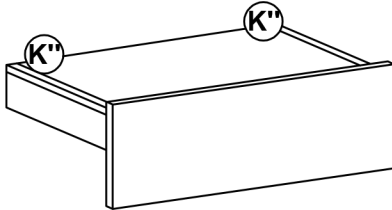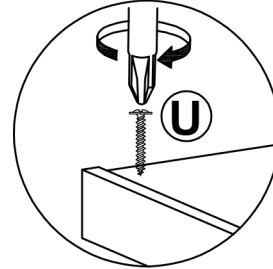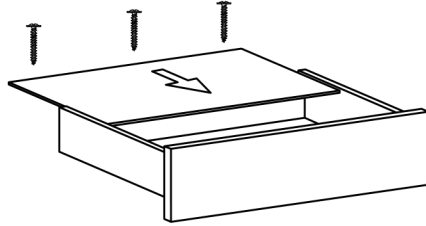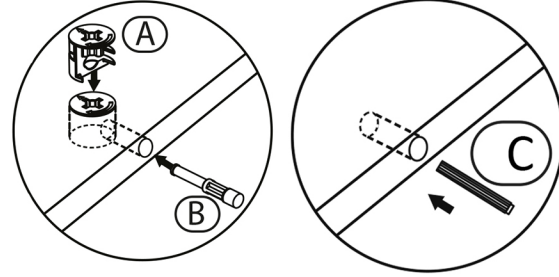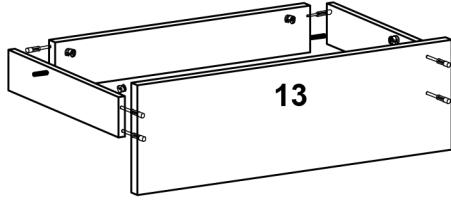

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

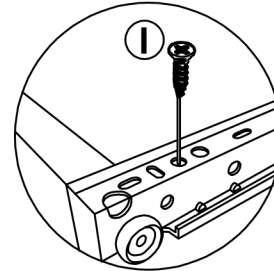

5

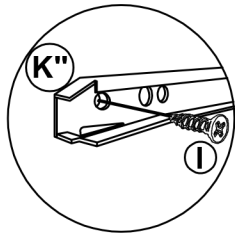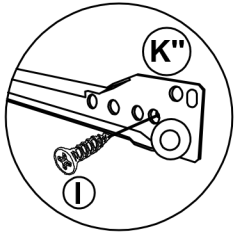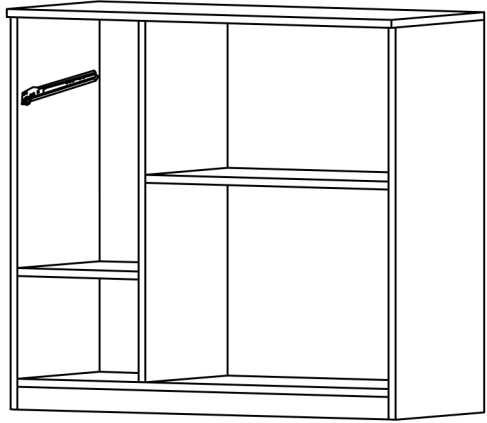

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

6

