


AVMPARK

ELIX ÇALIŞMA MASASI

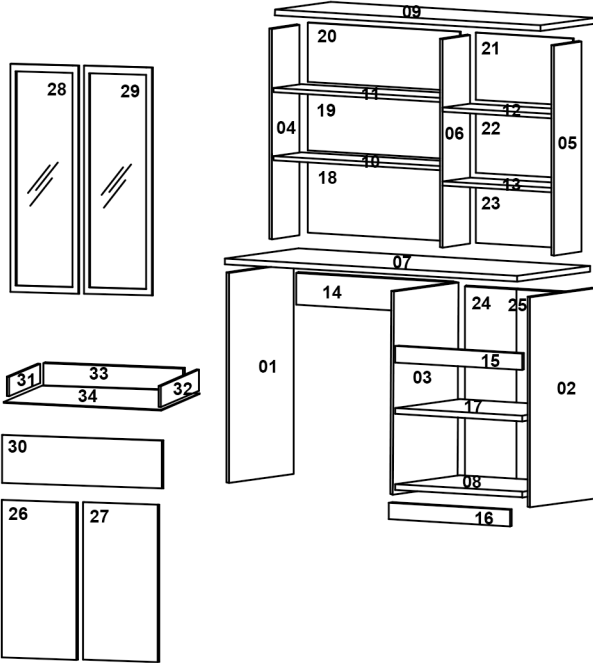




(A) 	(B) 	(C) 	(E) 	(F) 	(I) 	(I')
(J) 	(K) 	(K') 	(M) 	(R) 	(T) 	(U)

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01-722x580x18	13-664x250x18	25-668x299x3
02-722x580x18	14-200x880x18	26-472x297x18
03-722x580x18	15-60x564x18	27-472x297x18
04-1000x250x18	16-60x564x18	28-994x347x18
05-1000x250x18	17-564x580x18	29-994x347x18
06-981x250x18	18-424x804x3	30-150x597x18
07-1500x600x18	19-293x804x3	31-400x130x18
08-564x580x18	20-293x804x3	32-400x130x18
09-1462x250x18	21-335x688x3	33-503x117x18
10-780x250x18	22-335x688x3	34-521x409x3
11-780x250x18	23-335x688x3	
12-664x250x18	24-668x299x3	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

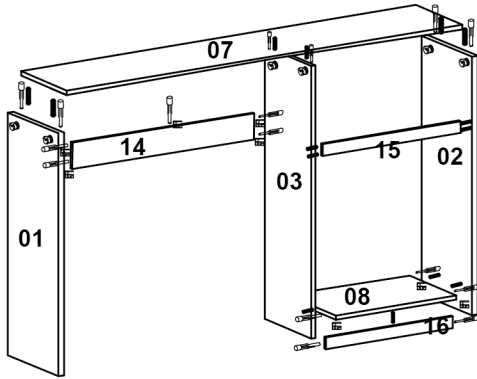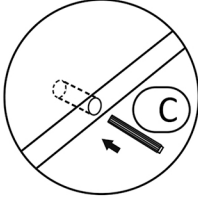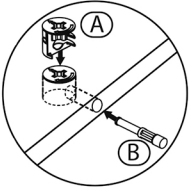

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




2

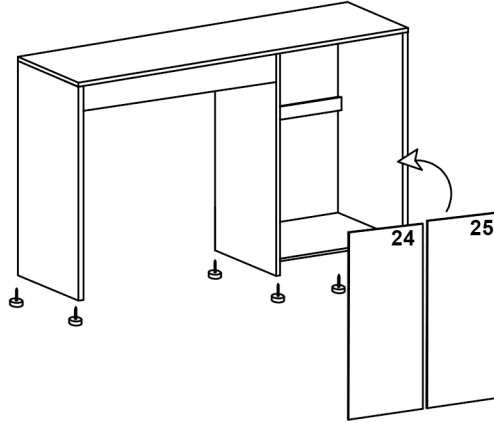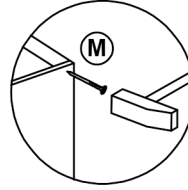

* 24 ve 25 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.



* Çivili papuçları yan dikmelere çakınız.

3

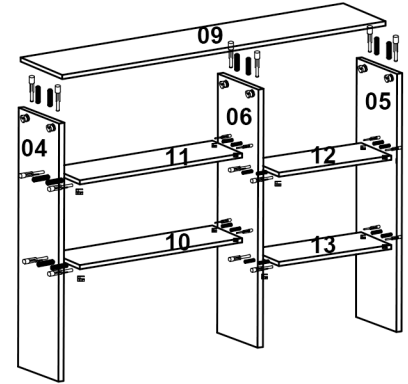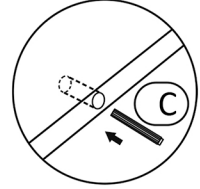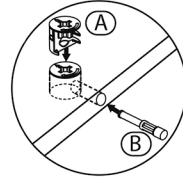

*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




4

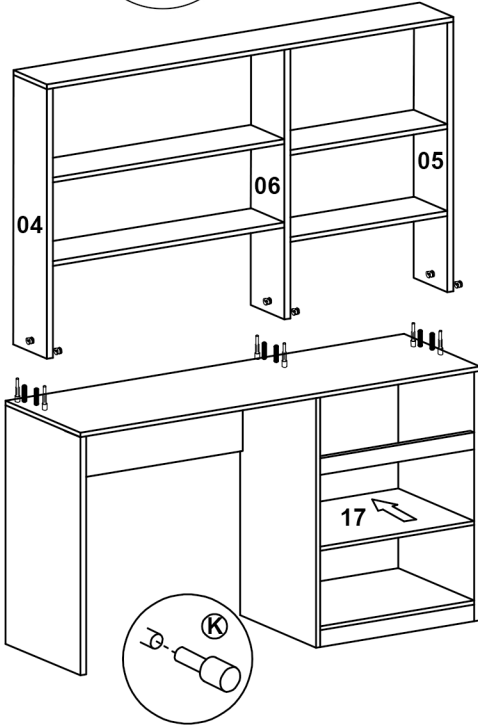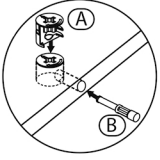

*17 numaralı hareketli rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.








*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

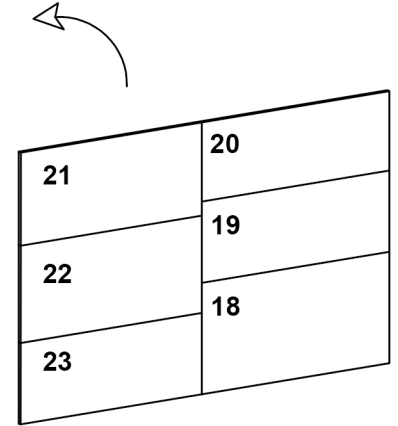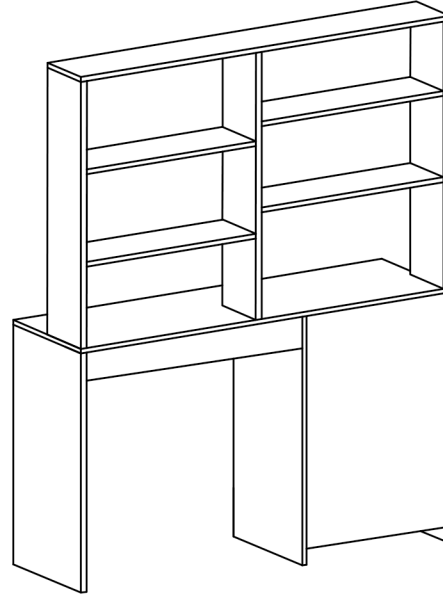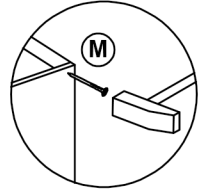





* Arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.

- 6 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla, çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

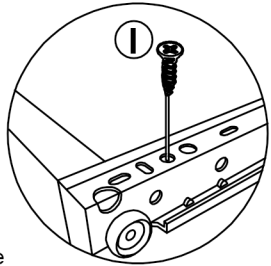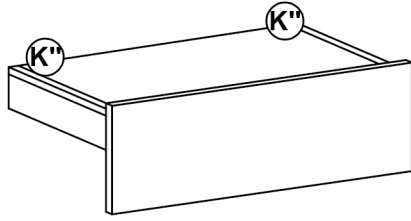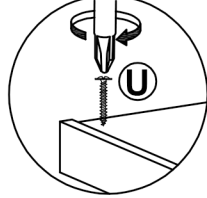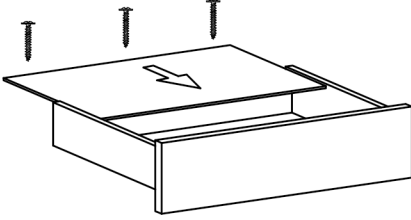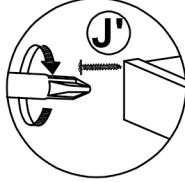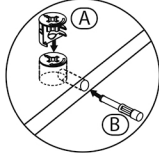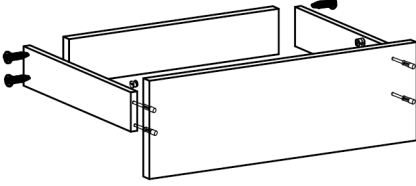

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

7

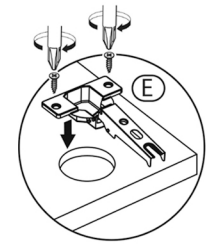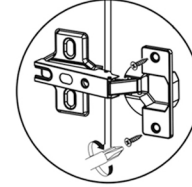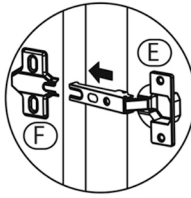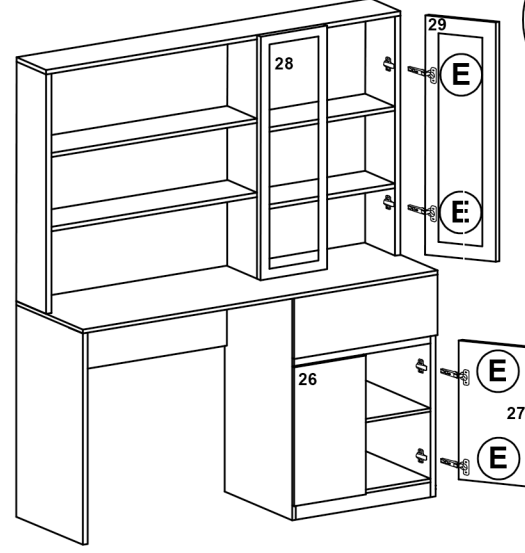

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.

!!! Cam kapakların profillerine monte edilecek menteşelerde 3,5x13 vida kullanınız !!!