
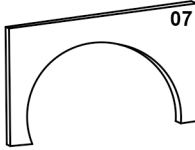


AVMPARK

LATTE DUVAR RAFI




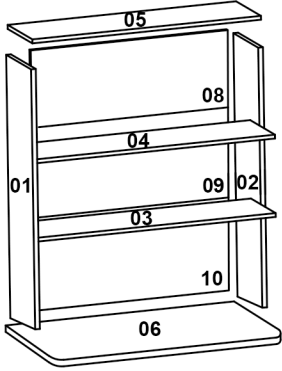


(A)  Minifix 20 Adet	(B)  Minifix karşılığı 20 Adet	(C)  Kavela 12 Adet
(I)  3,5x18 Vida 8 Adet	(I)  3,5x50 Vida 4 Adet	(K)  Dübel 4 Adet
(M)  Çivi 45 Adet	(J')  6x70 Vida 4 Adet	(S')  Duvar Bağlantısı 4 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

- 01- 932x250x18 07- 349x652x18
02- 932x250x18 08- 338x647x3
03- 613x250x18 09- 538x647x3
04- 613x250x18 10- 426x647x18
05- 613x250x18
06- 651x400x18



1

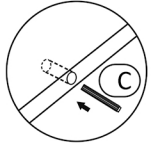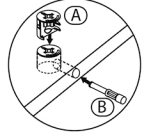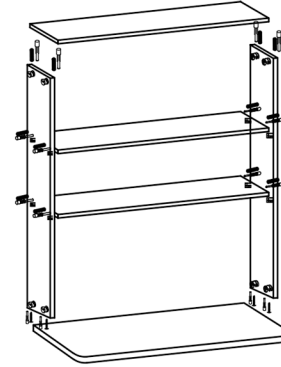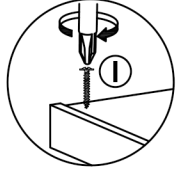

- *Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*İşaretti olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.
*3,5x50 vidalar ile yan diğmeleri alt tablaya
bağlayınız.



Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2

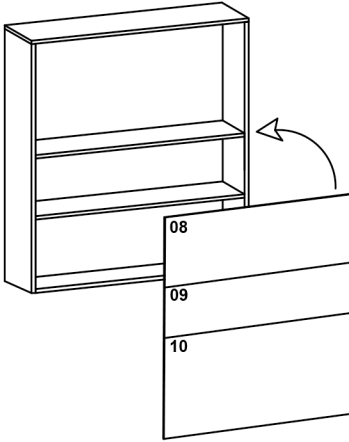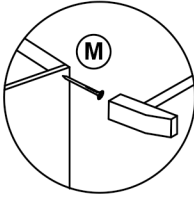




*08,09 ve 10 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

3

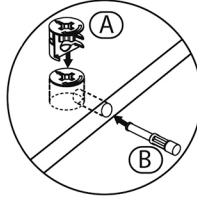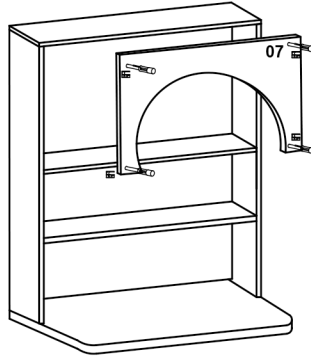

*07 numaralı oval parçayı minifix takımları ile monte ediniz.

4

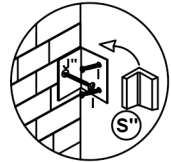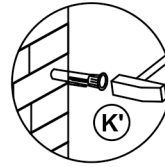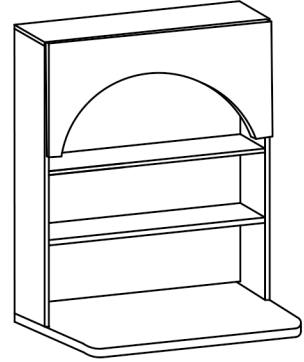

*Ürünü en son duvar bağlantısı ile 4 taraftan duvara sabitleyiniz.