
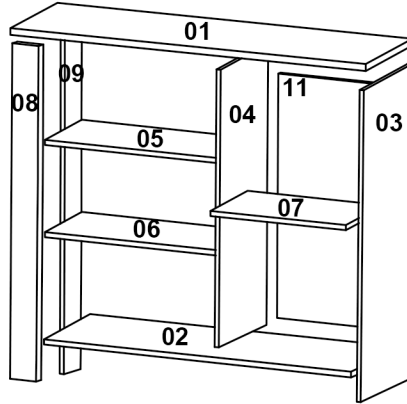


AVMPARK

LAYF KAHVE KÖŞESİ

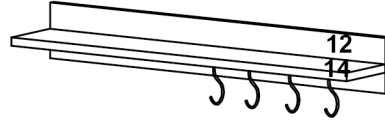



 Minifix 20 Adet	 Minifix karşılığı 20 Adet	 T. Deve Mantese 2 Adet	 Mentese karşılığı 2 Adet	 Kulp vidası 26mm 1 Adet	 3,5x18 Vida 16 Adet
 5x60 Vida 4 Adet	 Raf pimi 4 Adet	 Dübel 4 Adet	 Çivi 20 Adet	 4x60 Vida 6 Adet	 Kulp 1 Adet
 Askı 4 Adet	 Çivili Pabuç 4 Adet	 4x20 Vida 4 Adet	 Duvar Askısı 4 Adet		

PARÇA ÖLÇÜLERİ



01- 850x330x18	09- 850x60x18
02- 790x294x18	10- 728x288x18
03- 850x294x18	11- 765x330x18
04- 732x294x18	12- 850x120x18
05- 478x294x18	13- 850x180x18
06- 478x294x18	14- 850x180x18
07- 294x269x18	
08- 850x60x18	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

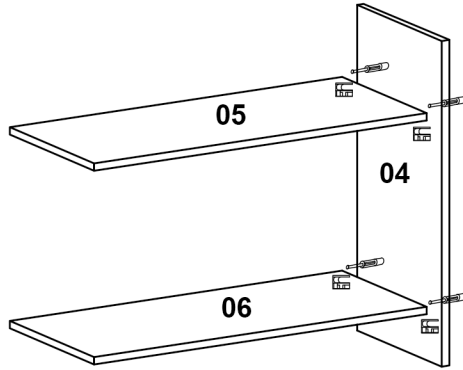
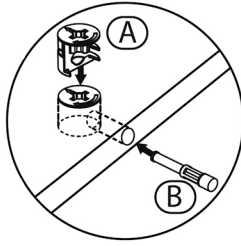


2

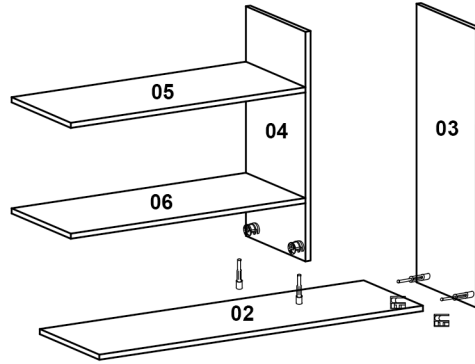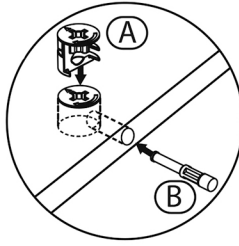

* Önce 4 numaralı orta dikme ardından 03 numaralı dikmeyi minifix takımları ile monte ediniz.

3

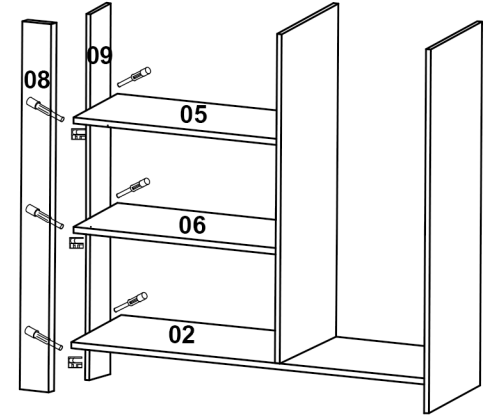
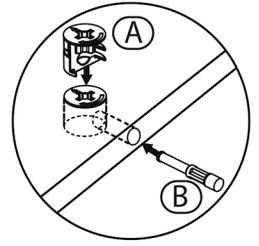


* 08 ve 09 nolu parçaları minifix takımları ile şekildeki gibi monte ediniz.

* Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)




* İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

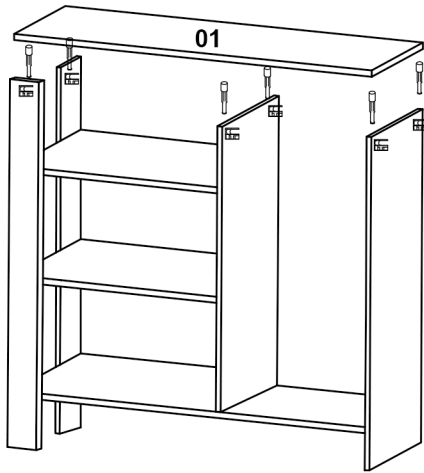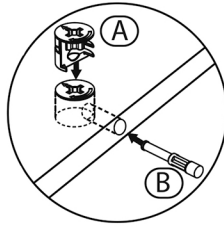



* 01 numaralı üst tablayı minifix takımları ile monte ediniz.

5

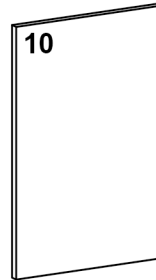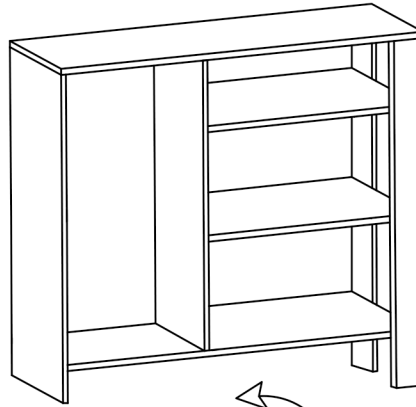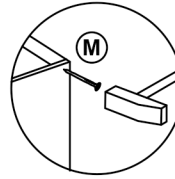

*10 numaralı arkalıği dolaba çivi ile sabitleyiniz.






6

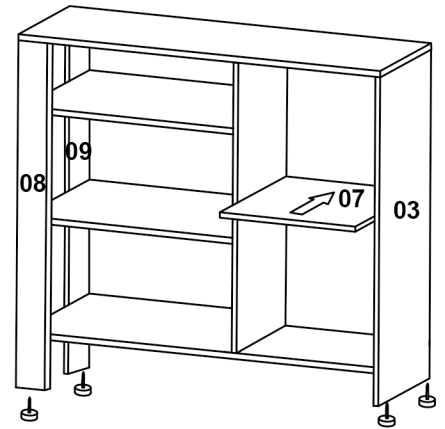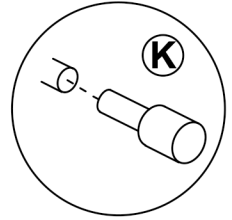

*Çivili papuçları 03,08,09 numaralı ayaklara çakınız.

*Hareketli rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

7

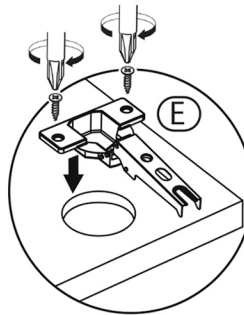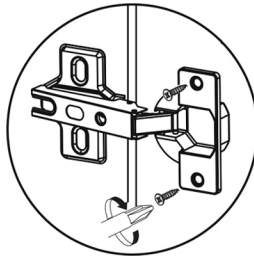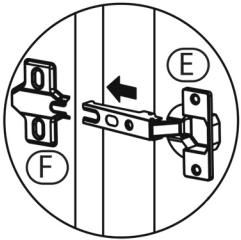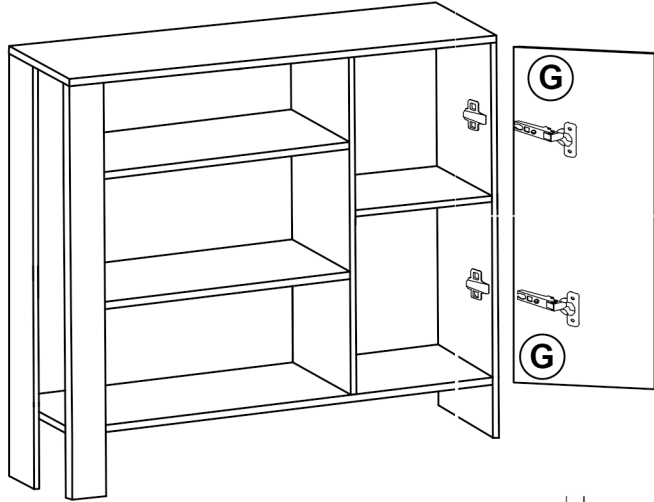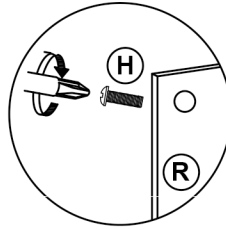

*3,5x18 vida ile kapak montajını yapınız.

8

*Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.

*12 ve 13 numaralı rafları 4x60 vida ile birbirine bağlayınız.

*Kelebek askı aparatı (S'') ile ürünü duvara monte ediniz.

