
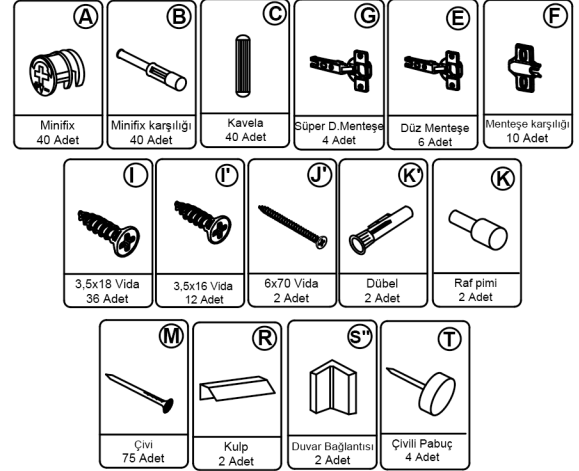

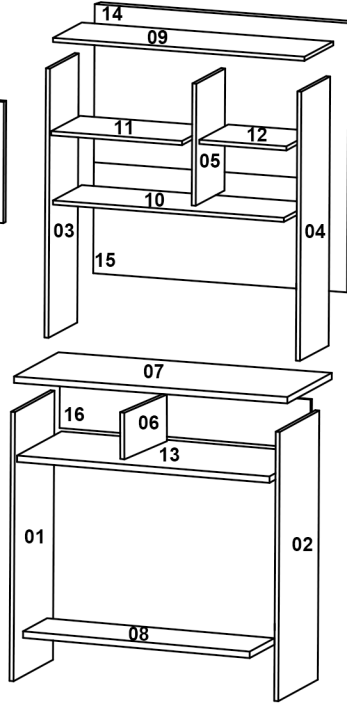



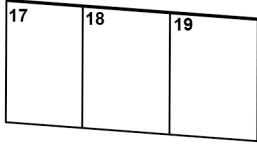


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01-964x400x18	09- 1014x250x18	17-530x346x18
02- 964x400x18	10- 1014x250x18	18-530x346x18
03- 948x250x18	11- 664x250x18	19-546x347x18
04- 948x250x18	12- 332x250x18	20-144x506x18
05- 494x250x18	13- 1042x400x18	21x144x506x18
06- 150x400x18	14- 517,5x1048x3	
07- 1080x400x18	15- 430x1048x3	
08- 1042x200x18	16- 173,5x1076x3	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

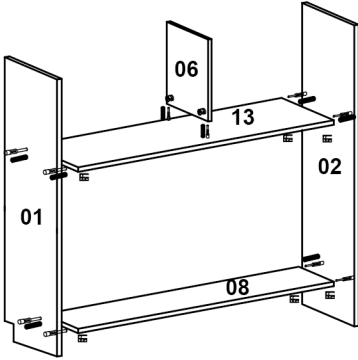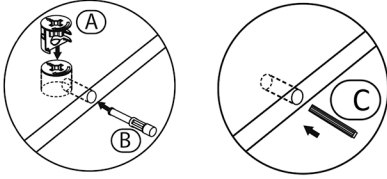

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz
ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

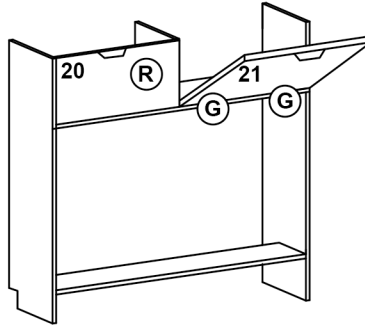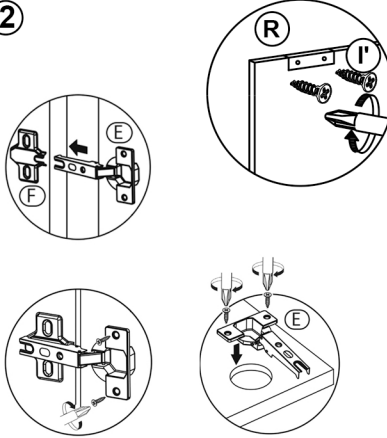

*Üst tablayı bağlamadan önce 20 ve 21 numaralı
düşer kapakları bağlayınız.



3

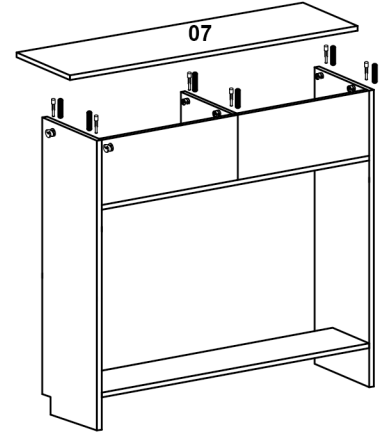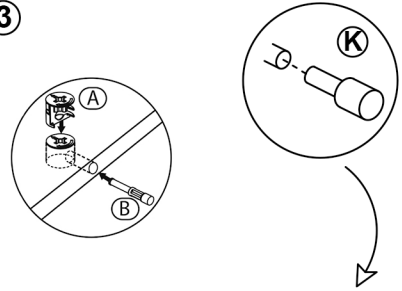

*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

*07 numaralı üst tablaya kapağın içeri kaçmaması
için raf pimlerini takınız.



4

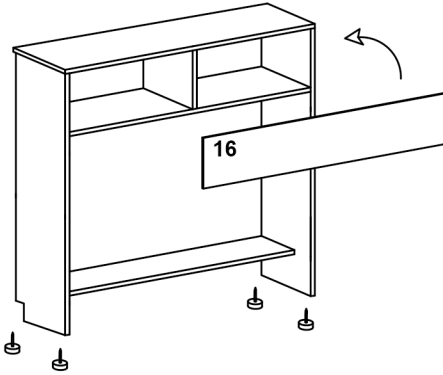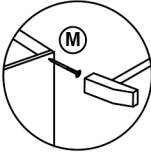

*16 numaralı arka kontraplağı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.



*Çivili papuçları 01 ve 02 numaralı parçalara çakınız.

5

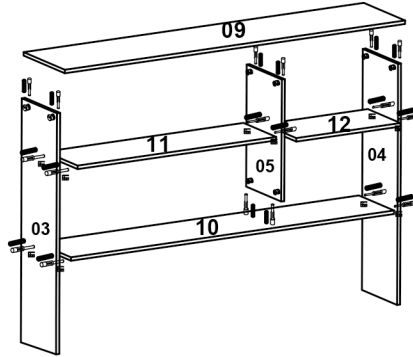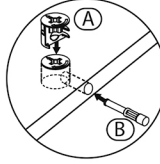


*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

6

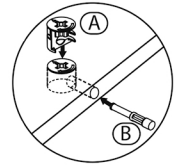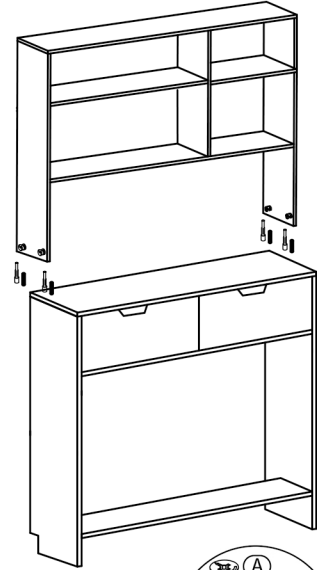

* Kurmuş olduğunuz üst modülü minifix ve kavela takımları ile alt tablaya oturtunuz.







7

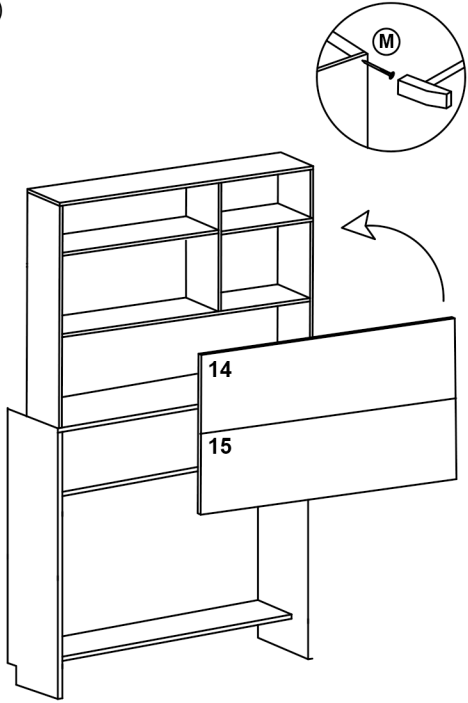

*14 ve 15 numaralı arka kontraplâkları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çâkınız.

8

* !!! Menteşelerin dolap kısmına gelen parçasında 3,5x18 vida,cam kapağa gelen kısımda 3,5x16 vida kullanınız. Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.

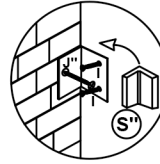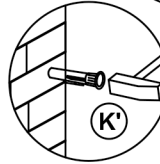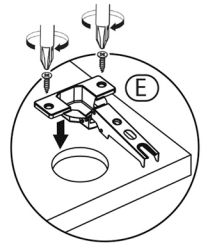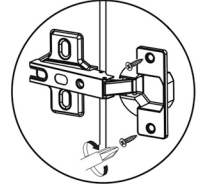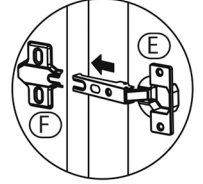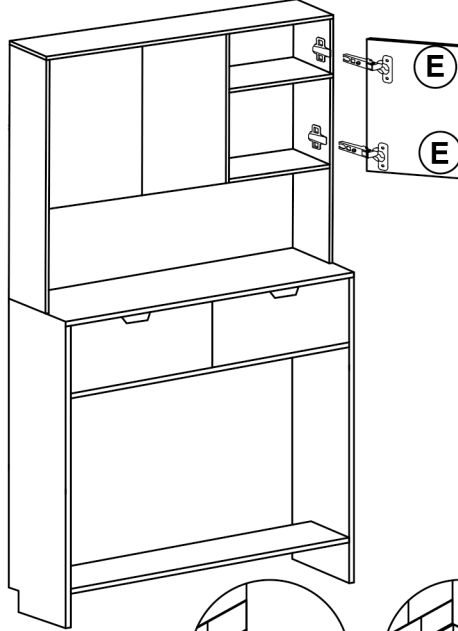

** !Ürünü en son duvar bağlantısı duvara sabitleyiniz.