
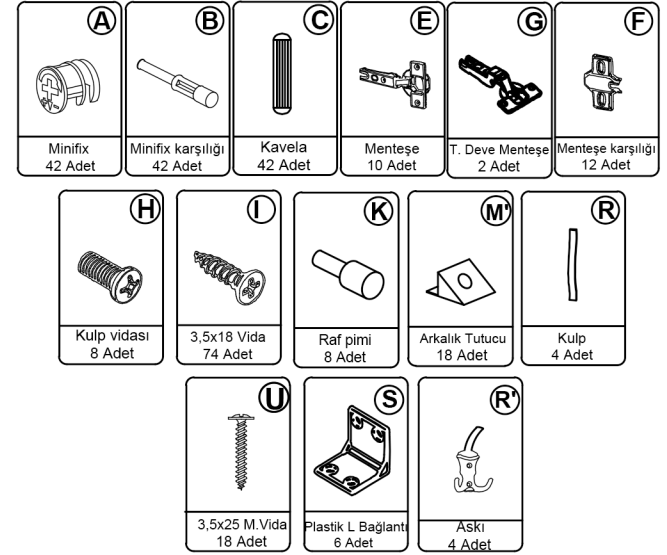


Otris

LORA PORTMANTO İKİ KAPILI


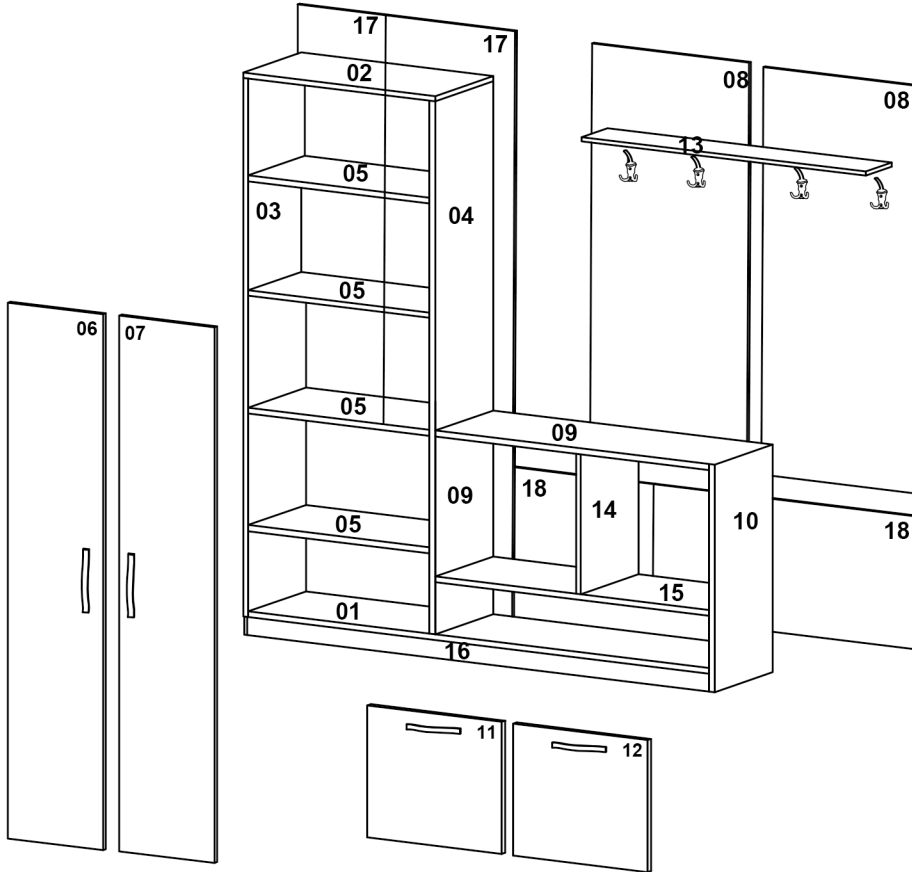


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 1684x380x18	11-399x290x18
02- 918x380x18	12- 399x290x18
03- 1882x380x18	13- 802x200x18
04- 1804x380x18	14- 360x254x18
05- 882x360x18	15- 784x360x18
06- 1840x458x3	16- 1681x60x3
07- 1840x458x18	17-1818x447x5
08-1332x401x18	18-794x244x5
09-802x380x18	
10-550x380x18	

Satın almış olduğunuz ürün Otris tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



- 1 * 16 numaralı bazaları işaretli yerlerden L köşe bağlantısı kullanarak 01 nolu alt tablaya monte ediniz.

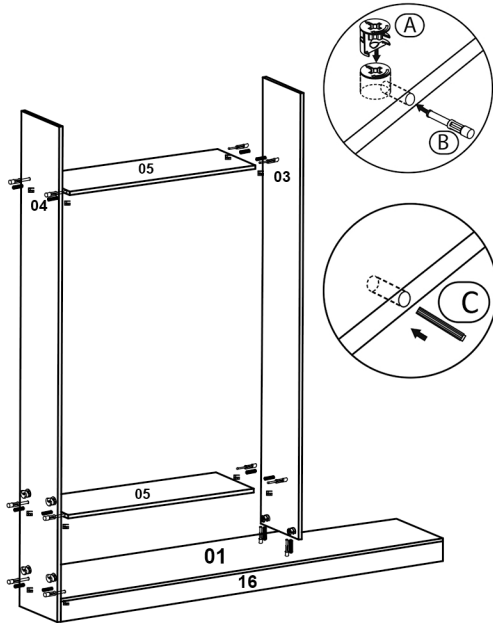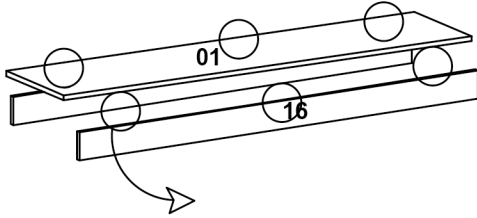

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

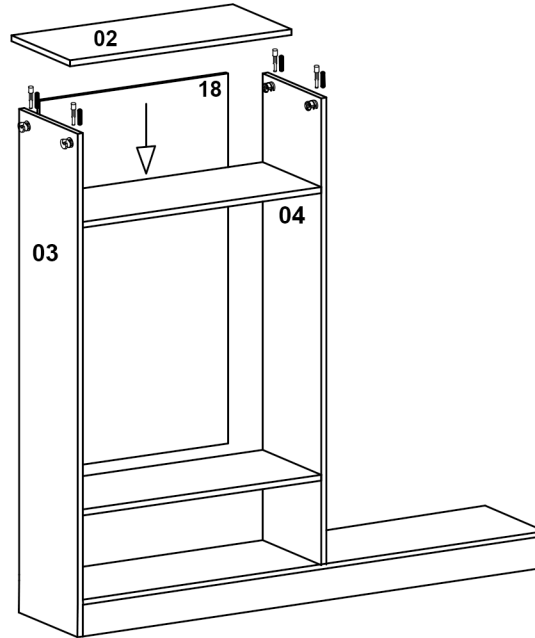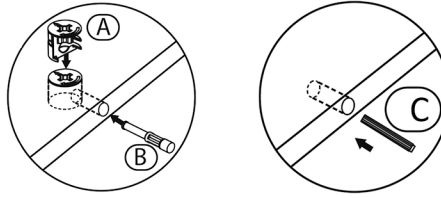

* 18 numaralı arkalığı kanallara geçirip plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız.
3,5x25 vida ile plastikleri sabitleyiniz.



* Ardından 02 nolu üst tablayı minifix ve kavela takımları ile monte ediniz.

- 3 *İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

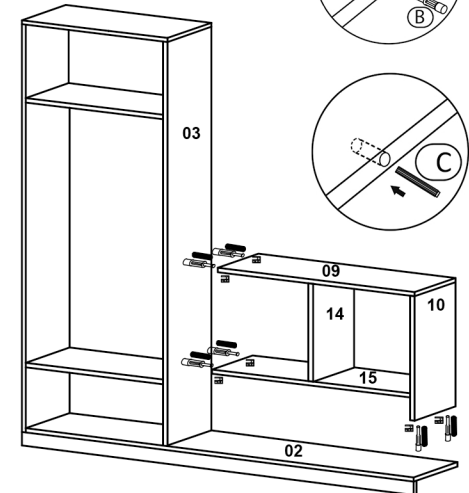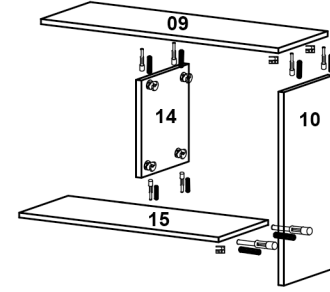




*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

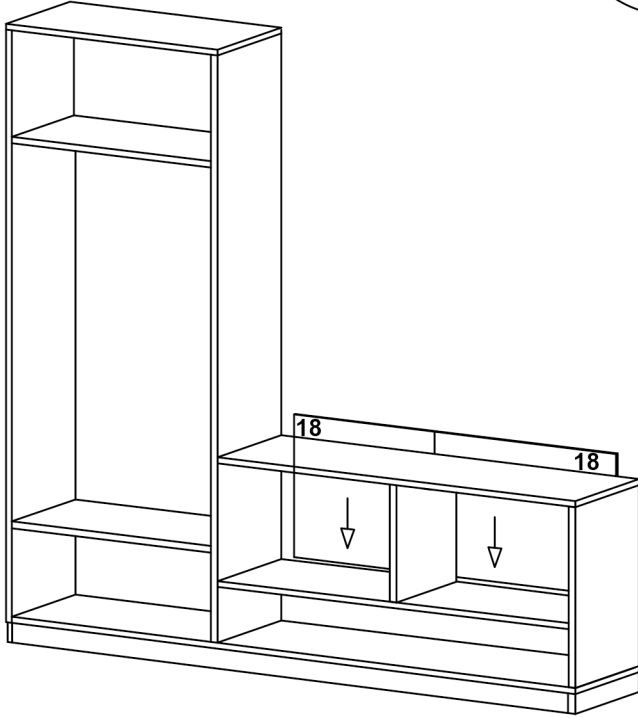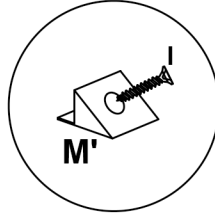

*18 numaralı arkalıkları kanallara geçirip 3,5x25 vida ile arkalıkları sabitleyiniz.





5

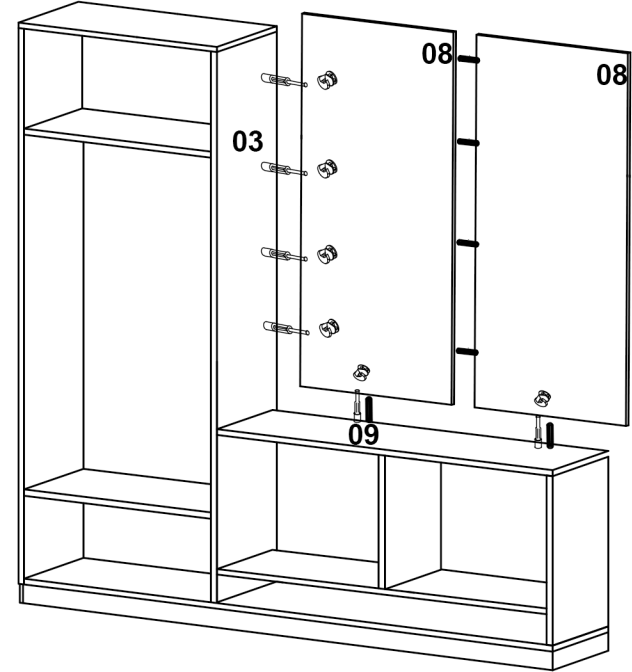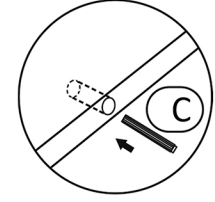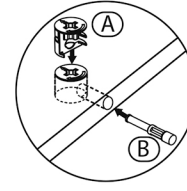

*08 numaralı arka panoları önce kavala ile birbirine monte ediniz.

* Ardından 08 numaralı arka panoları 03 ve 09 numaralı parçalara minifix ve kavala kullanarak monte ediniz.






6

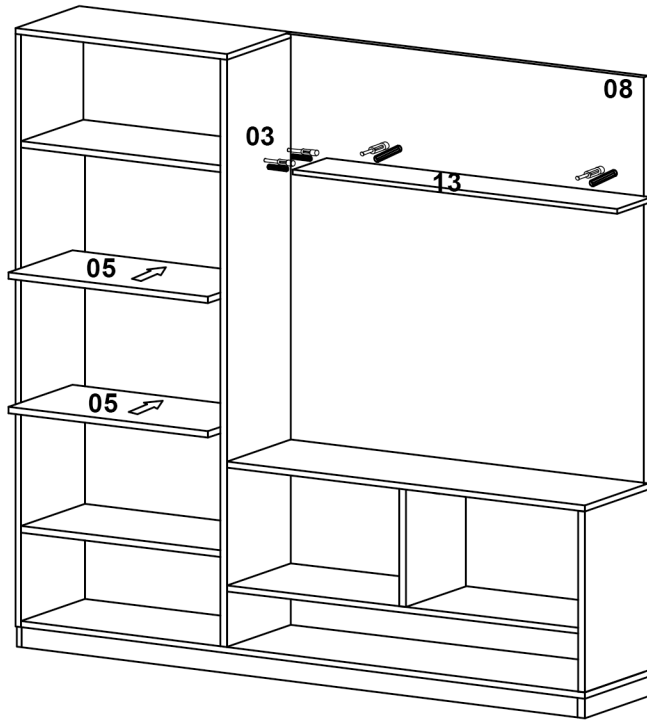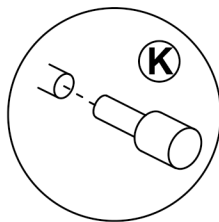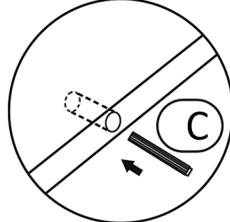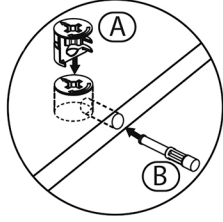

*13 numaralı sabit rafı dolap gövdesine minifix ve kavela takımları ile monte ediniz.

* 05 numaralı hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

7

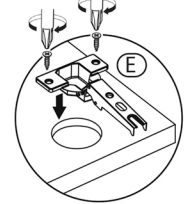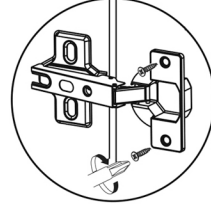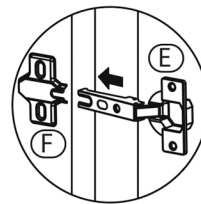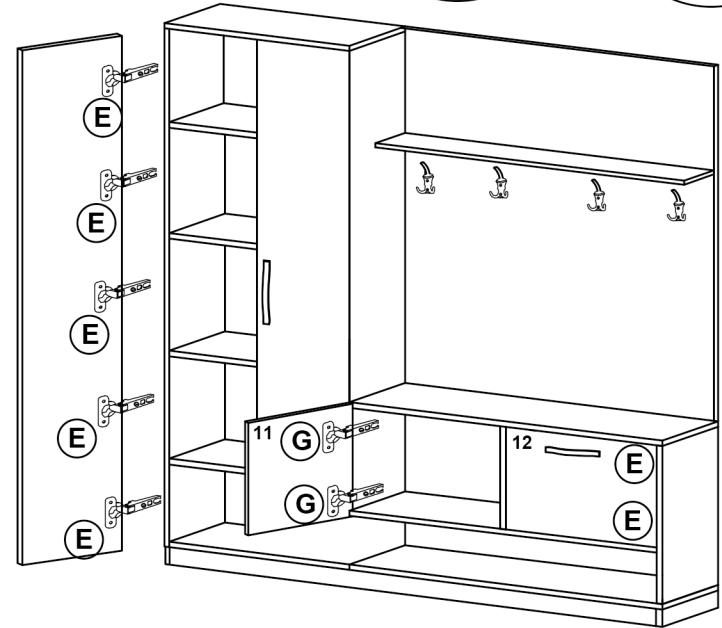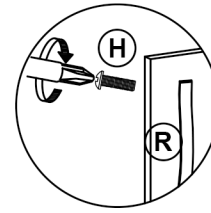

!!!! 11 numaralı sol kapağa tam deve menteşe kullanınız.

* 3,5x18 vida kullanarak kapak montajını yapınız.

* 3,5x18 vida ile askı montajını yapınız.