
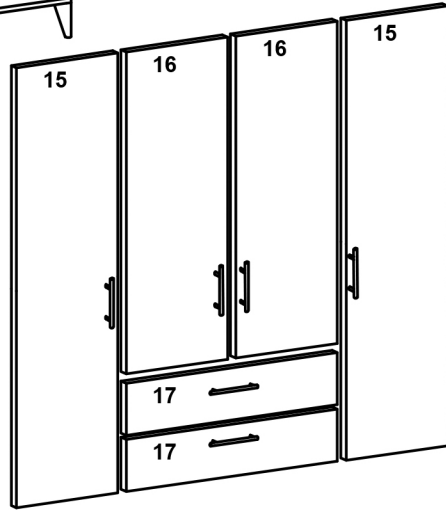
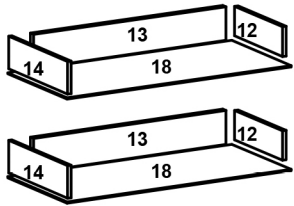


AVMPARK

NERGİS 4 KAPAKLI GARDİROP

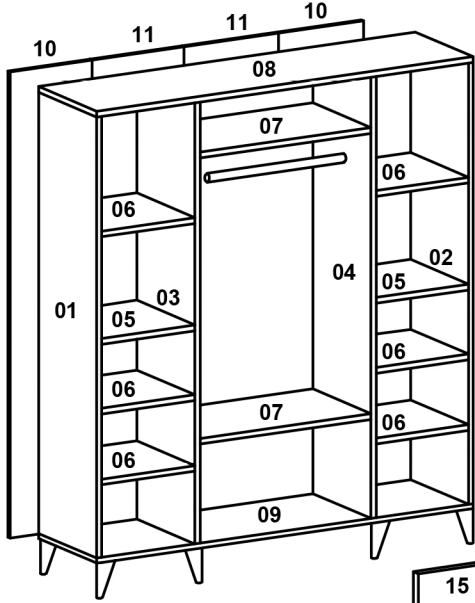




(A) Minifix 40 Adet	(B) Minifix karşılığı 40 Adet	(C) Kavela 40 Adet	(D) Y.Deve Menteşe 4 Adet	(E) Menteşe 6 Adet	(F) Menteşe karşılığı 10 Adet
(H) Kulp vidası 12 Adet	(I) 3,5x18 Vida 52 Adet	(I') 3,5x16 Vida 4 Adet	(K) Raf pimi 24 Adet	(K'') Ray 2 Takım	(L) 3,5x25 Vida 65 Adet
(M) Arkalık Tutucu 14 Adet	(P) Ayak 8 Adet	(R) Kulp 6 Adet	(T) Askı Flaşı 2 Adet		

PARÇALAR

01-1804x440x18	10-1820x390x5
02-1804x440x18	11-1820x400x5
03-1804x419x18	12-400x130x18
04-1804x419x18	13-734x110x18
05-373x419x18	14-400x130x18
06-373x419x18	15-1796x397x18
07-782x419x18	16-1425x397x18
08-1604x460x18	17-797x181x18
09-1604x460x18	18-750x409x5

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

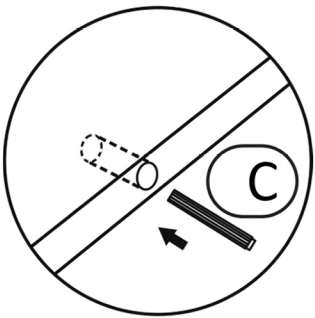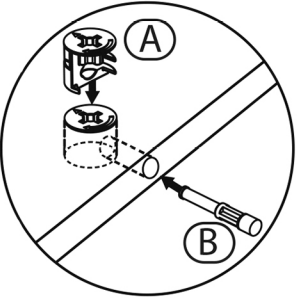
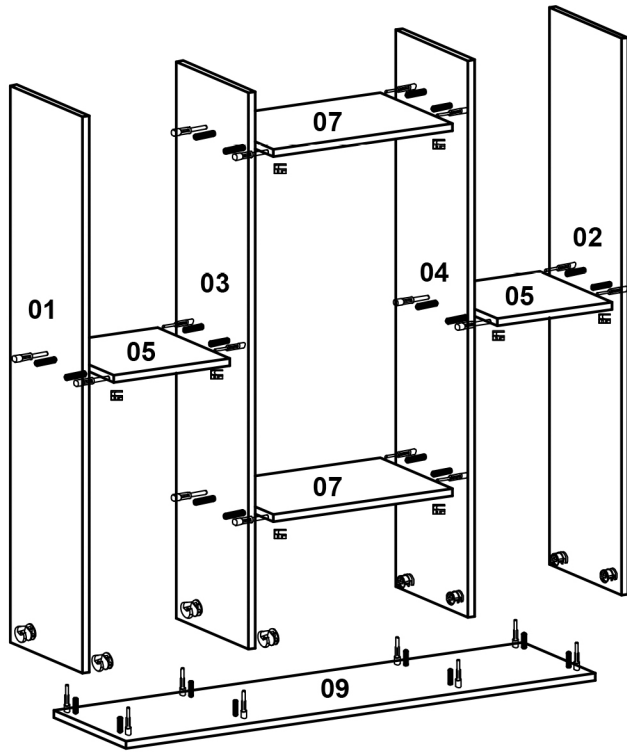


*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere kavala minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.





2

*İşaretli olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.

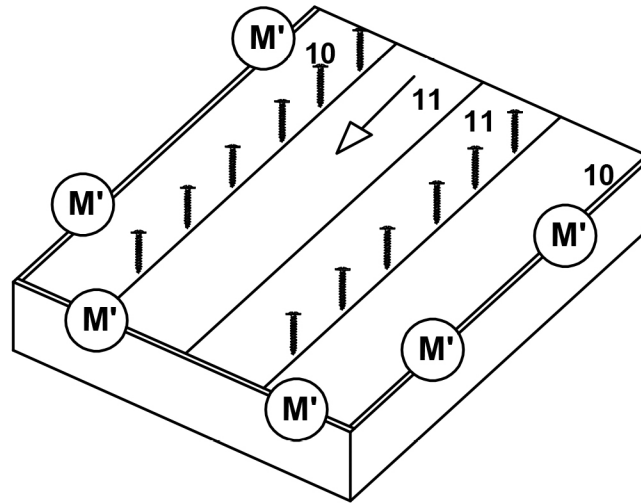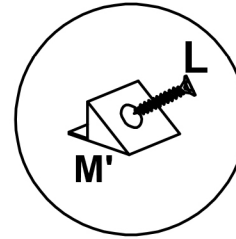

*10 ve 11 numaralı arkalıkları kanallara yerleştirip orta dikmeden 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.




3

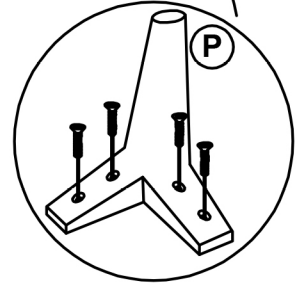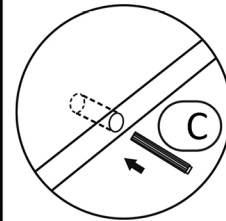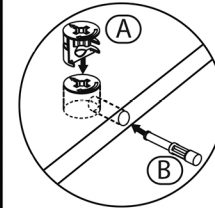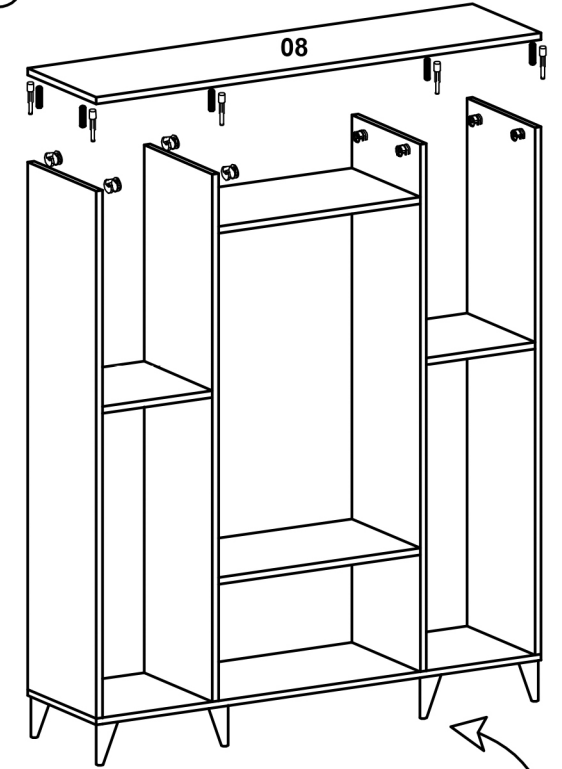

*İşaretli olan bölgelere kavala minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

*Ayakları 3,5x25 vida ile monte ediniz.

4

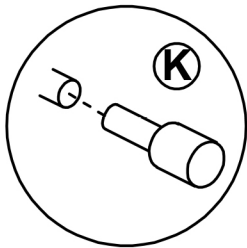
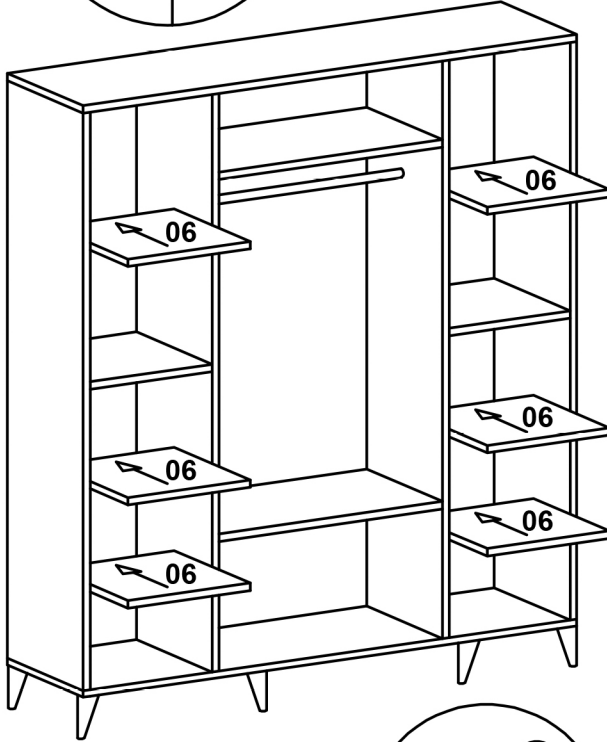
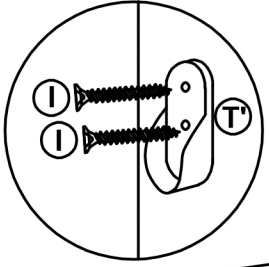


*06 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

*Dikmelere askı flanşlarını 3,5x18 vida ile monte ediniz.



5

*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

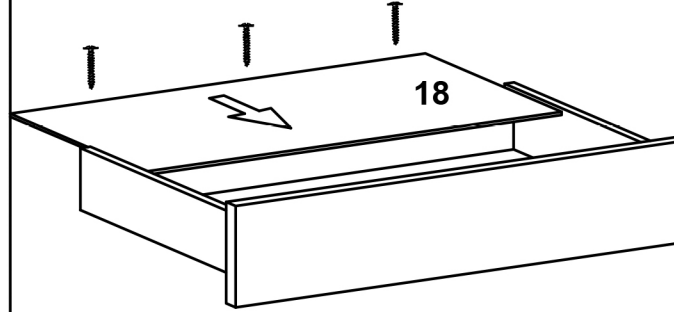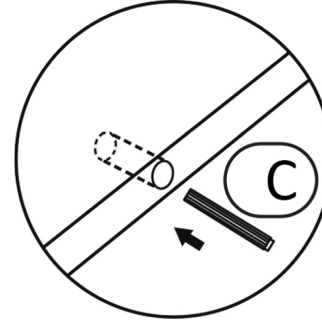
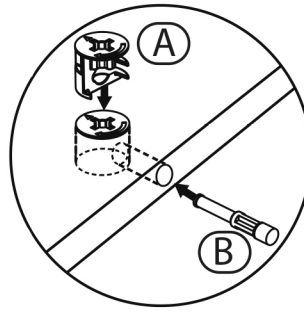


*14 numaralı arkalıği kanala yerleştirip arka parçaya 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.

6

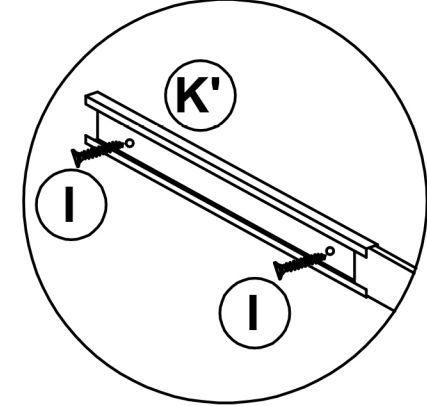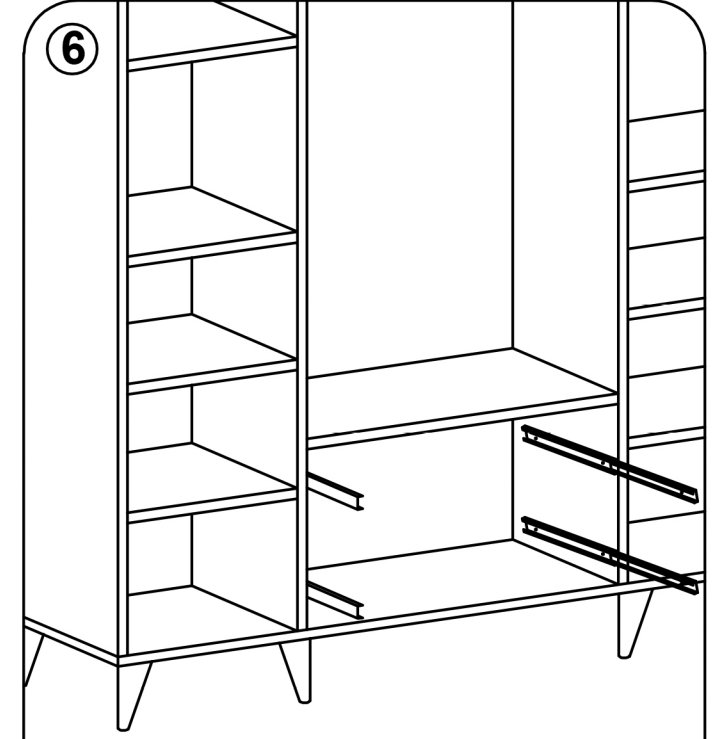

7

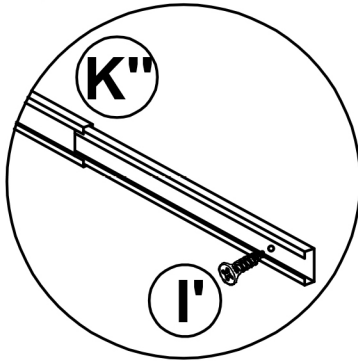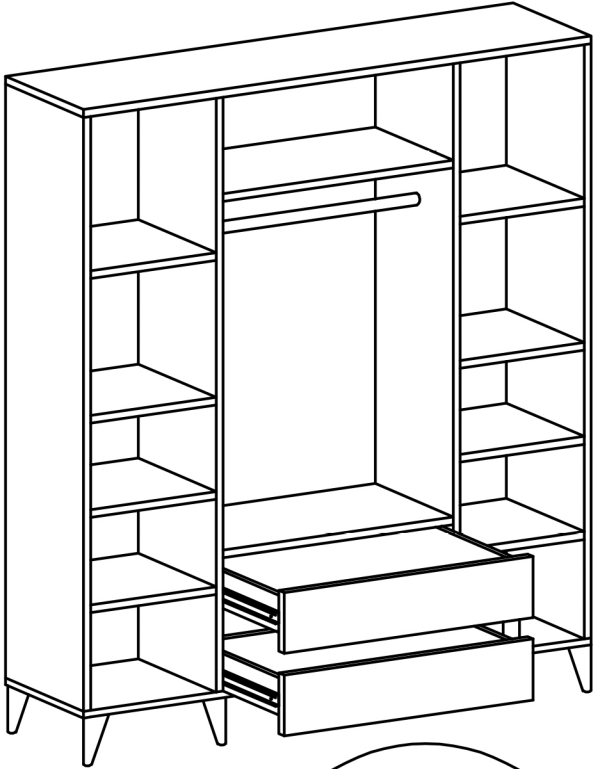

*Rayları 3,5x16 vida yardımıyla monte ediniz.
Çekmeceleri yerine oturtunuz.

8

