


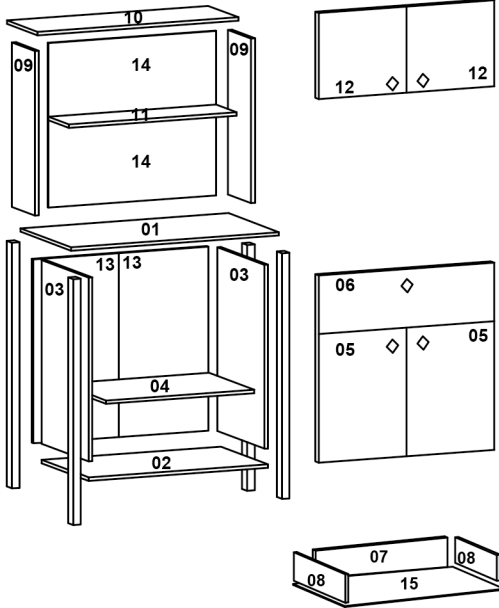


(A)  Minifix 30 Adet	(B)  Minifix karşılığı 30 Adet	(C)  Kavela 10 Adet	(E)  Düz Montesa 4 Adet	(F)  Montesa karşılığı 8 Adet
(G)  T. Deve Montesa 4 Adet	(H)  Kulp vidası 5 Adet	(I)  3,5x18 Vida 55 Adet	(J)  3,5x50 Vida 4 Adet	(K)  Ray 1 Takım
(M)  Çivi 55 Adet	(R)  Kulp 5 Adet	(R')  Askı 5 Adet	(U)  3,5x25 M. Vida 3 Adet	(Z)  4x20 Vida 5 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 806x406x18	09- 774x210x18
02- 742x401x18	10- 806x213x3
03- 674x380x18	11- 764x210x18
04- 704x380x18	12- 350x379x18
05- 482x367x18	13- 720x369x3
06- 737x180x18	14- 801x399x3
07- 642x110x18	15- 657x358x3
08- 350x130x18	



1

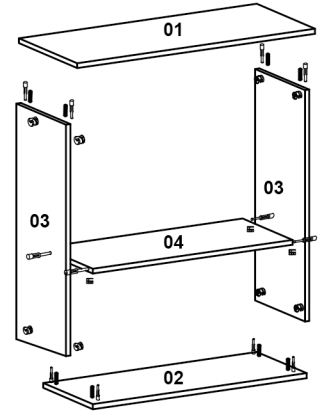

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.





Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2

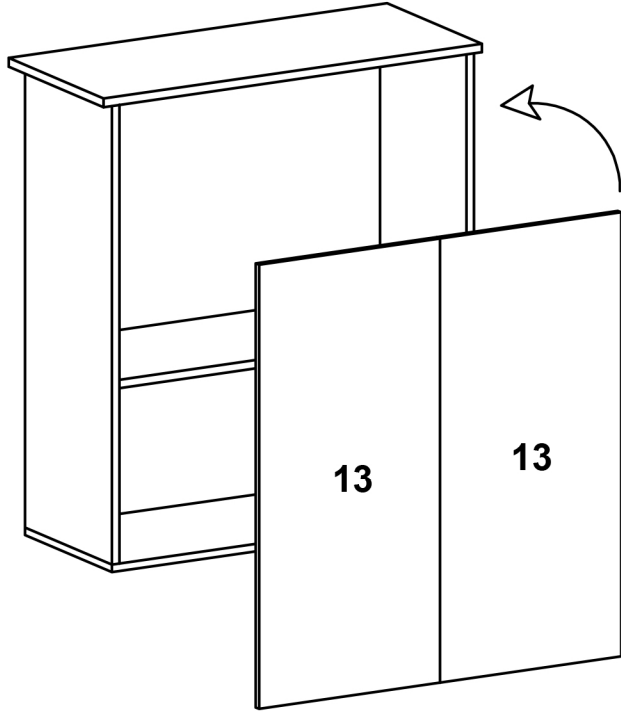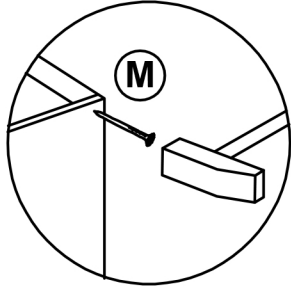

*13 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.



3

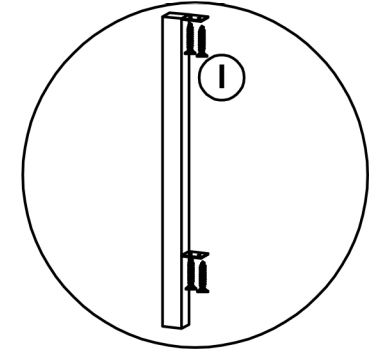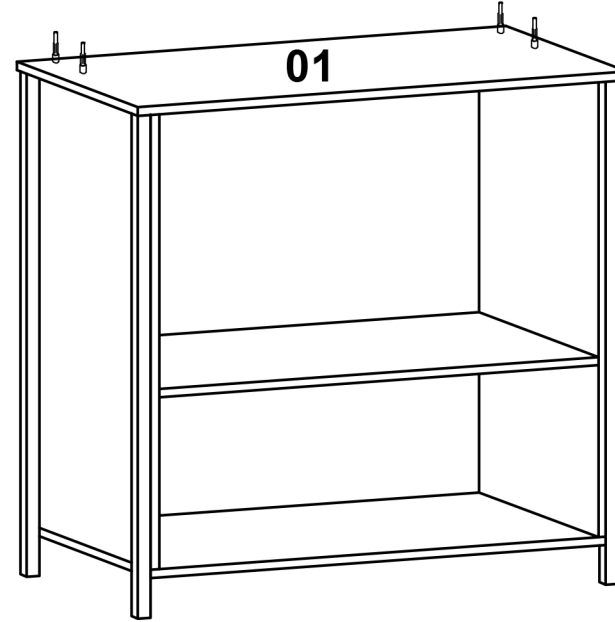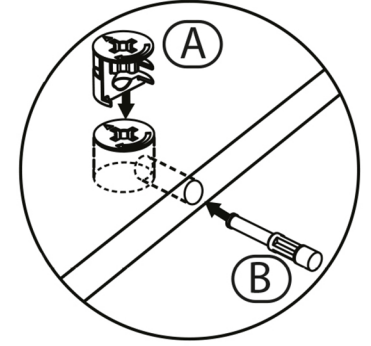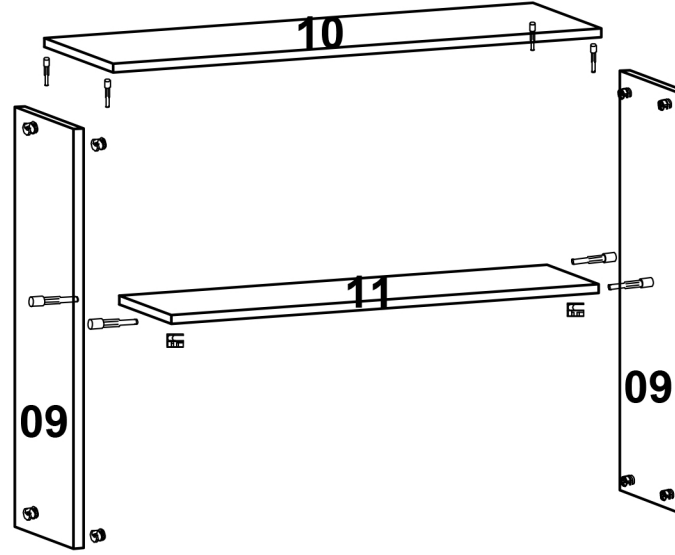

*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.





*3,5x18 vida ile ayakları bağlayınız.

4

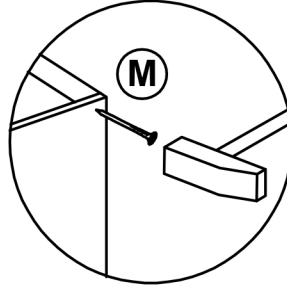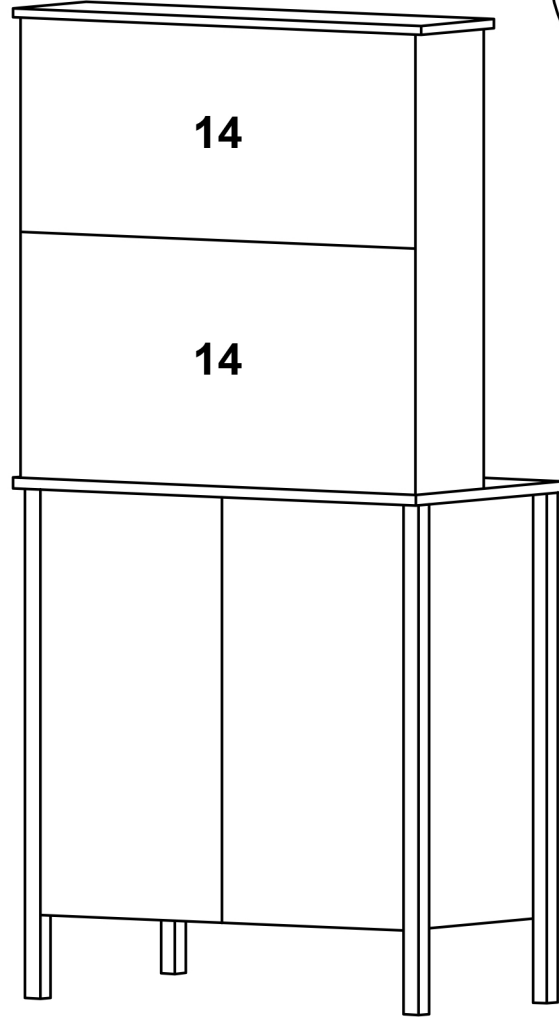

*14 numaralı arkalıklar dolaba çivi ile sabitleyiniz.








5

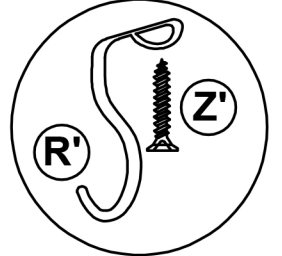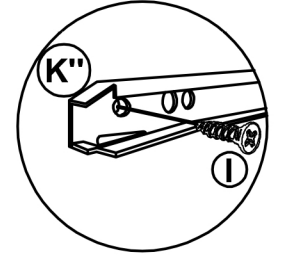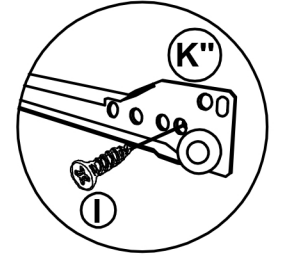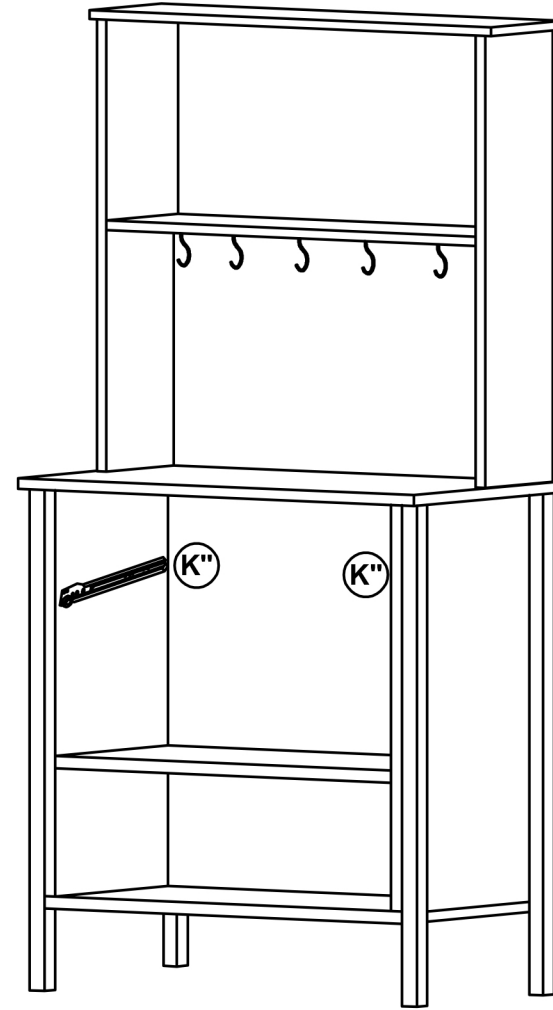

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.







*Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.

- 6 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla, çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

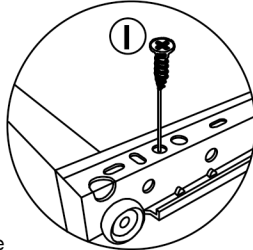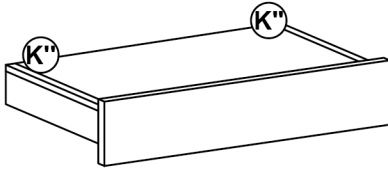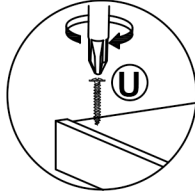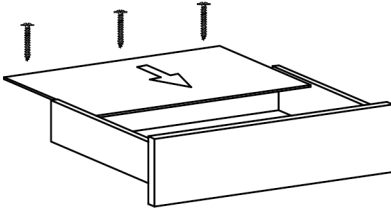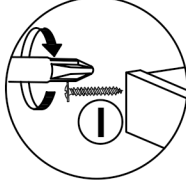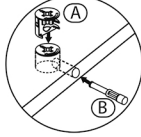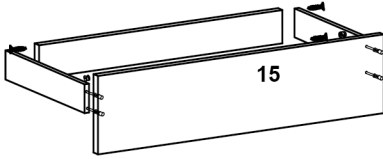

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

7

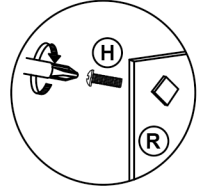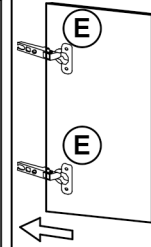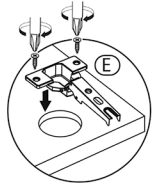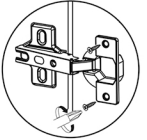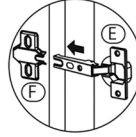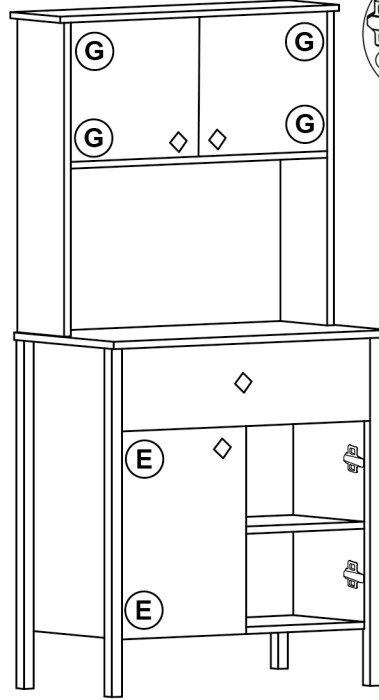

*Üst kapaklara tam deve menteşe, alt kapaklara düz menteşe kullanarak kapak montajını yapınız.