
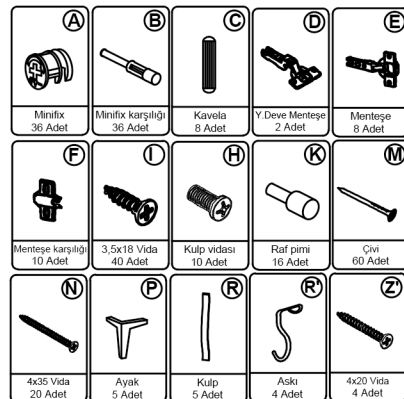
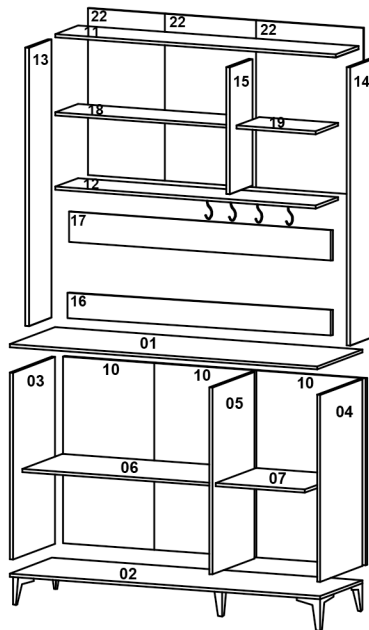
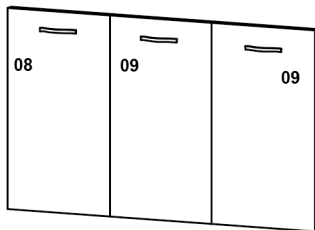


AVMPARK

RİVA KAHVE KÖŞESİ


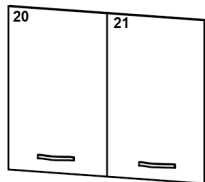


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 1200x420x18	09- 679x396x18	17- 1162x100x18
02- 1200x400x18	10- 697x397x3	18- 772x195x18
03- 664x400x18	11- 1162x200x18	19- 372x195x18
04- 664x400x18	12- 1162x200x18	20- 597x401x18
05- 664x400x18	13- 1050x200x18	21- 597x401x18
06- 772x395x18	14- 1050x200x18	22- 597x397x3
07- 372x395x18	15- 564x200x18	
08- 679x396x18	16- 1162x100x18	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



①

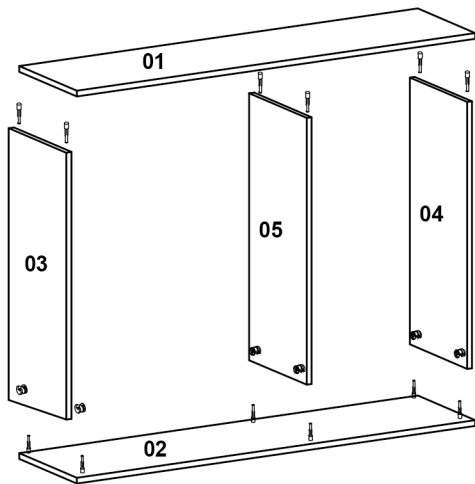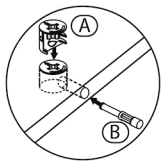

*Dolabı yatay zeminde montalayınız. (Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

②

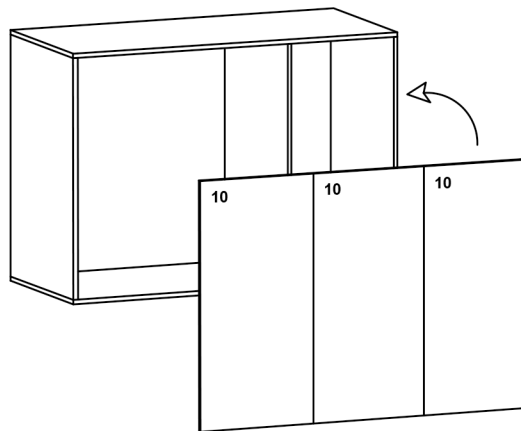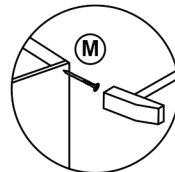



*10 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

③

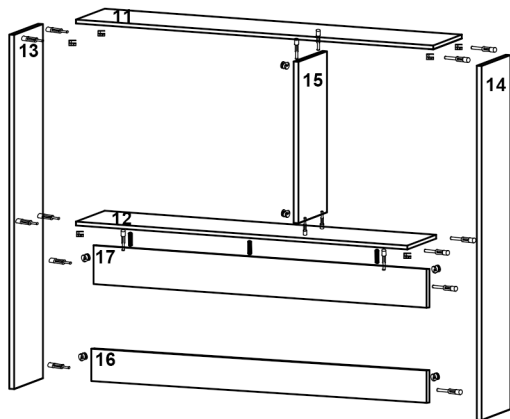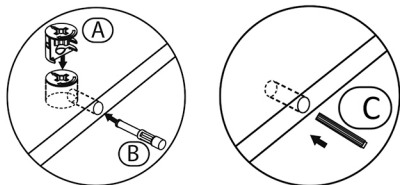




*İşaretti olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

④

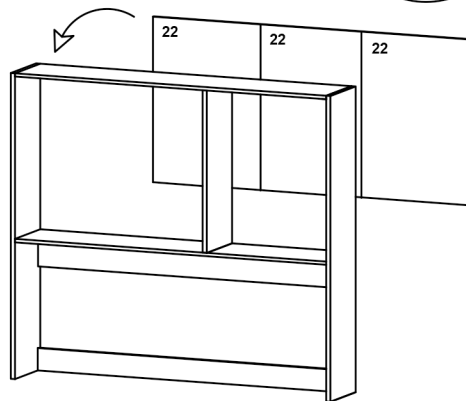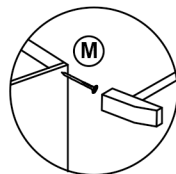




*22 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

5

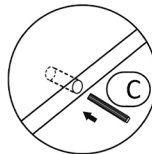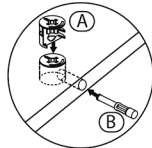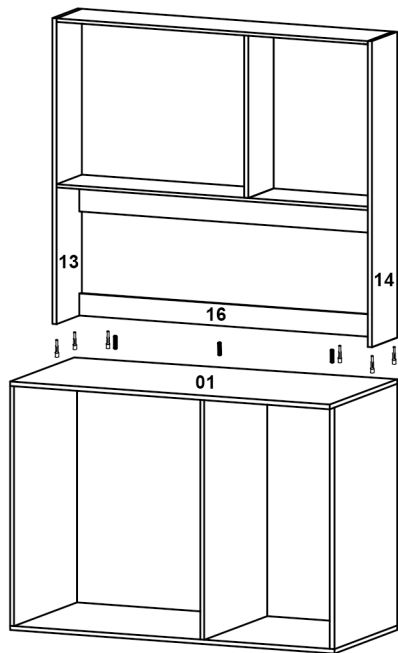

*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

6

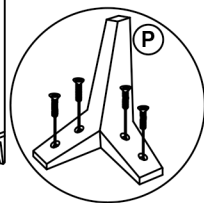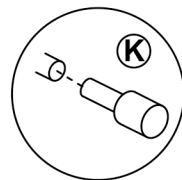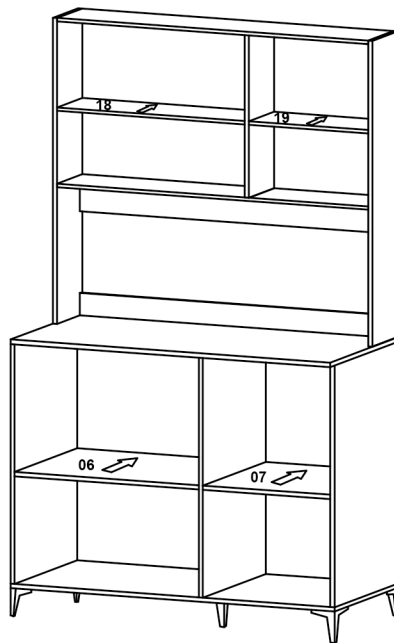

*Hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

*4x35 Vida ile şekildeki gibi ayakları ürüne monte ediniz.

7

!!! Orta kapağa yarım deve menteşe (D) kullanınız.

