



	12	3,5*18 vida
	2	6*10 vida
	4	Kare pabuç
	2	Uzun destek demiri

1

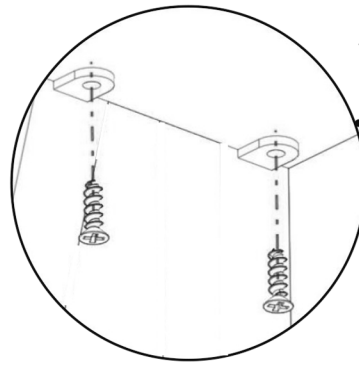



Vida ile ahşapları montajlayınız.

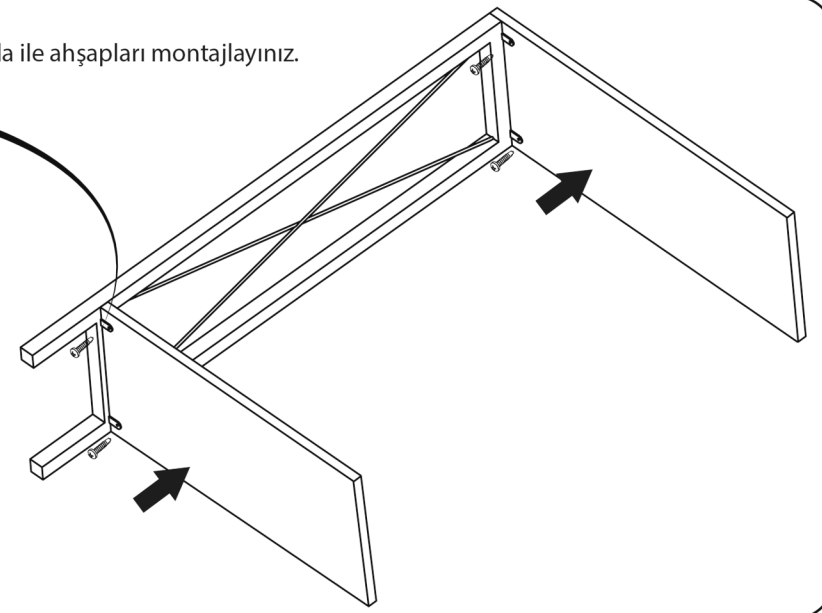

Yonga levhaların kurulum aşamasında deforme olmaması için vida delikleri delinmeden gönderilmektedir. Rafları ayaklarda bulunan deliklere göre yerleştirdikten sonra delme işlemini gerçekleştirerek vidalama yapabilirsiniz.

2

Vida ile ahşapları montajlayınız.

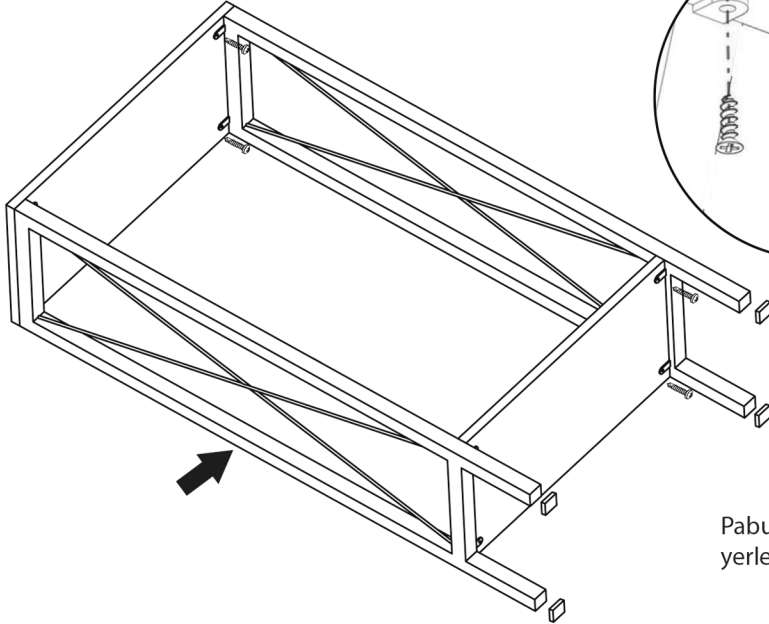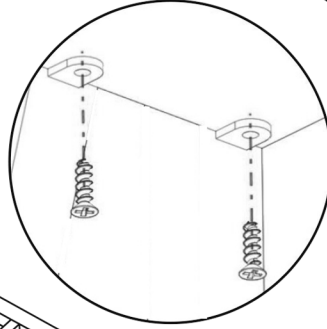

Pabuçları ayaklara yerleştiriniz.

3

3,5*18 vida ile destek metalini ahşaba sabitleyiniz.

6*10 vida ile destek metalini metal ayaklara sabitleyiniz.

