
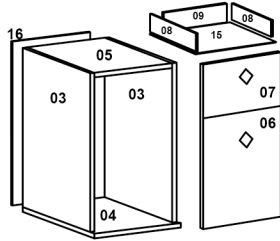
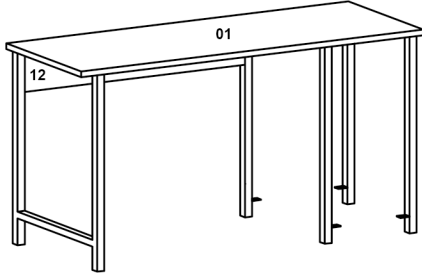


Otris

VERA RAFLI ÇALIŞMA MASASI


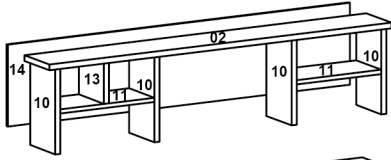


(A) Minifix 44 Adet	(B) Minifix karşılığı 44 Adet	(C) Kavala 16 Adet	(E) Menteşe 2 Adet
(F) Menteşe karşılığı 2 Adet	(H) Kulp vidası 2 Adet	(I) 3,5x18 Vida 44 Adet	(K) Ray 1 Takım
(M) Çivi 40 Adet	(R) Kulp 2 Adet	(U) 3,5x25 M.Vida 3 Adet	(U) Kapama Pulu 26 adet

PARÇALAR

01-1380x550x18	09-252x110x18
02-1380x160x18	10-280x150x18
03-620x510x18	11-364x150x18
04-352x530x18	12-900x150x18
05-314x510x18	13-131x150x18
06-408x346x18	14-1375x315x3
07-200x346x18	15-267x408x3
08-400x130x18	16-637x350x3

1

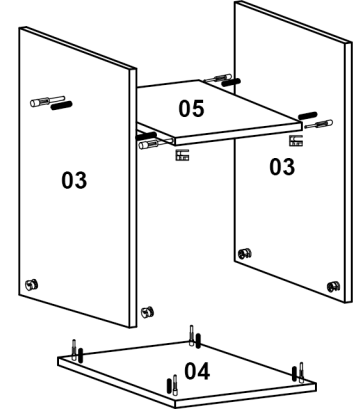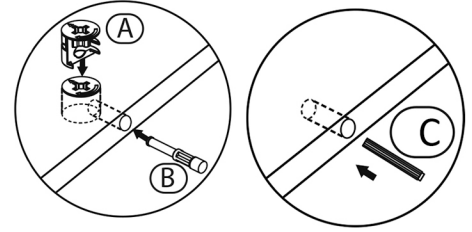

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*Resimdeki bölgelere kavala ve minifix takılarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.





2

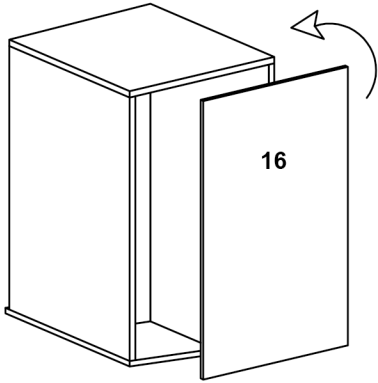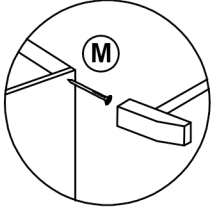

*16 numaralı arka kontraplağı
ürün yatay konumda iken gönyeye
getirip çakınız.



3

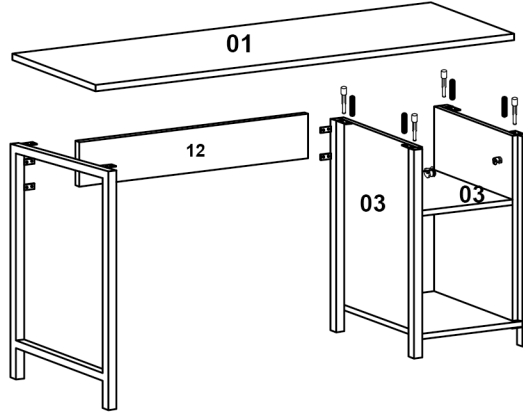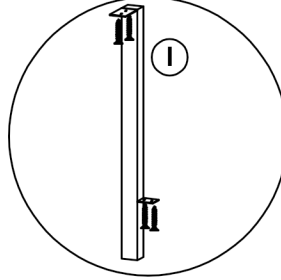

*3,5x18 vida ile ayakları ve 14 numaralı parçayı
bağlayınız.

*03 nolu yan tablaları 01 nolu üst tablaya kavala ve
minifix takımlarıyla sabitleyiniz.




4

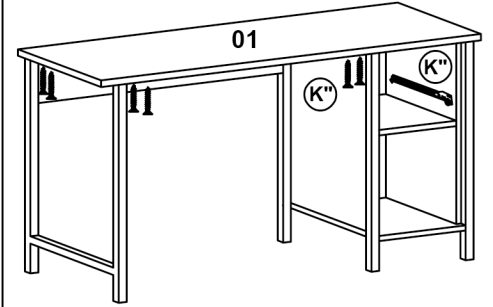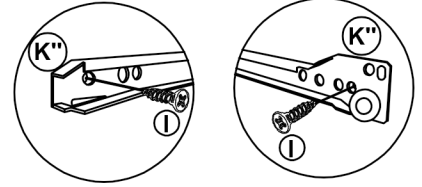

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile
monte ediniz.



*01 numaralı üst tablayı 3,5x18 vida ile ayaklara
sabitleyiniz.

5

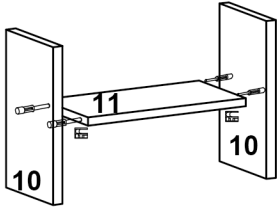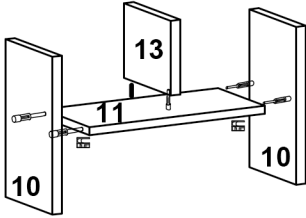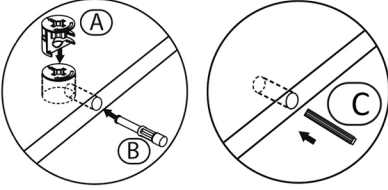




*Resimdeki bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

6

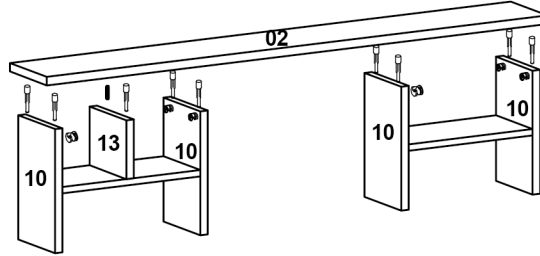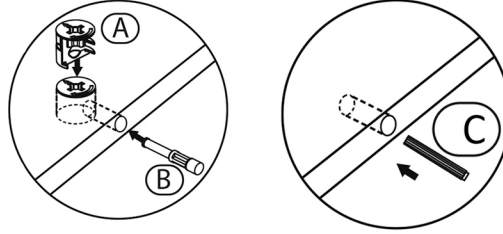

*Resimdeki bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.








7

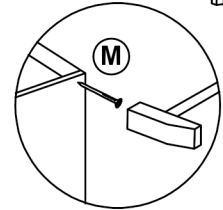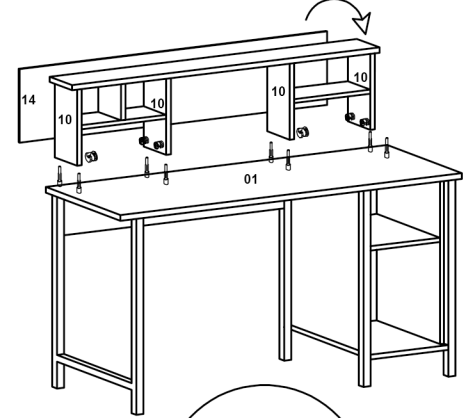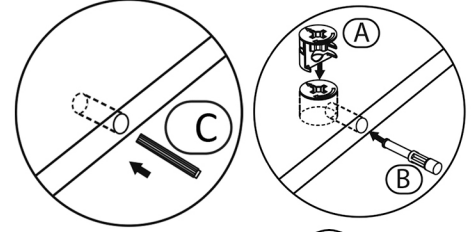

*10 nolu dikmeleri 01 nolu üst tablaya minifix ile sabitleyiniz.

*15 numaralı arka kontraplağı gönyeye getirip çakınız.

- 8 *İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

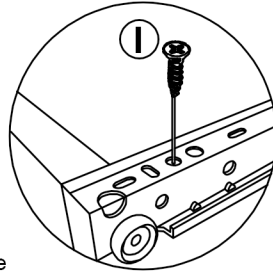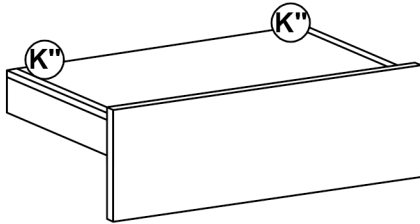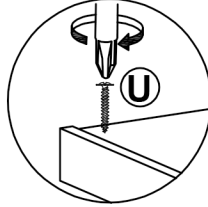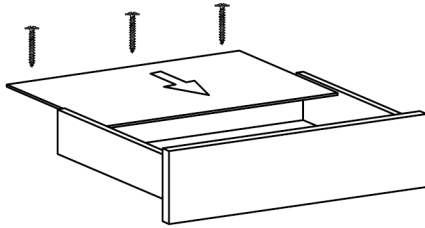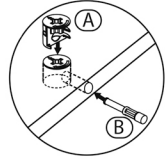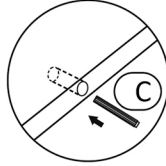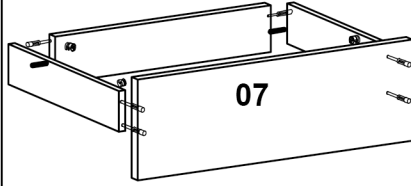

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

9

