


AVMPARK

VİRA KAHVE KÖŞESİ 110 CM

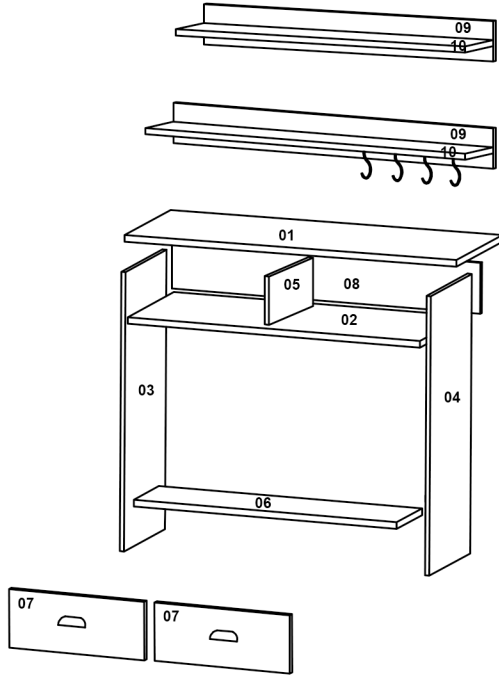

(A)  Minifix 16 Adet	(B)  Minifix karşılığı 16 Adet	(G)  T. Dove Montaja 4 Adet	(F)  Menteşe karşılığı 4 Adet	(H)  Kulp vidası 4 Adet	(I)  3,5x18 Vida 26 adet
(J')  6x70 Vida 1 Adet	(K')  Dübel 5 Adet	(J')  5x60 Vida 4 Adet	(N')  4x60 Vida 6 Adet	(R')  Askı 4 Adet	(S')  Duvar Askısı 4 Adet
(Z')  4x20 Vida 4 Adet	(M)  Çivi 20 Adet	(R)  Kulp 2 Adet	(S')  Duvar Bağlantısı 1 Adet		

PARÇA ÖLÇÜLERİ



01- 1100x320x18	06- 1040x200x18
02- 1040x300x18	07- 517x146x18
03- 982x300x18	08- 1072x182x3
04- 982x300x18	09- 900x100x18
05- 150x280x18	10- 900x180x18

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.



1

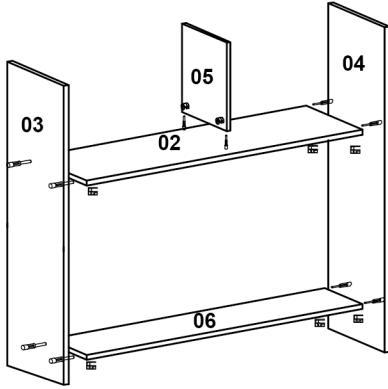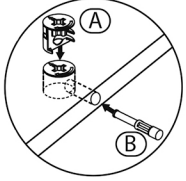






*Dolabı yatay zeminde montalayınız.

(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretti olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

*Üst tablayı bağlamadan önce 07 numaralı düşer kapakları bağlayınız.

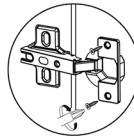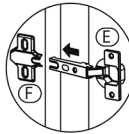
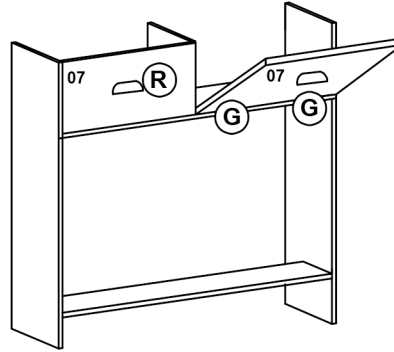
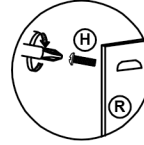


3

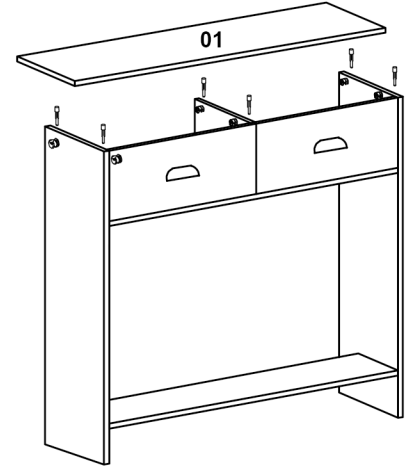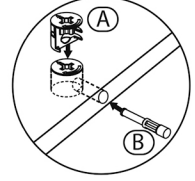

*İşaretti olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

- ④ *08 numaralı arkalığı dolaba çivi ile sabitleyiniz.

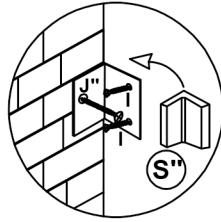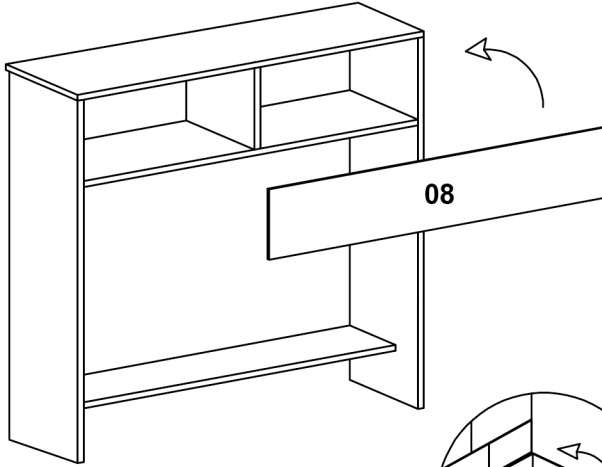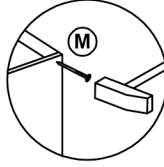

*Ürünü duvar bağlantı elemanı ile şekildeki gibi duvara sabitleyiniz.

- ⑤ *Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.
*09 ve 10 numaralı rafları 4x60 vida ile birbirine bağlayınız.
*Kelebek askı aparatı (S'') ile duvara monte ediniz.

