


AVMPARK

WEST KOMBİ DOLABI

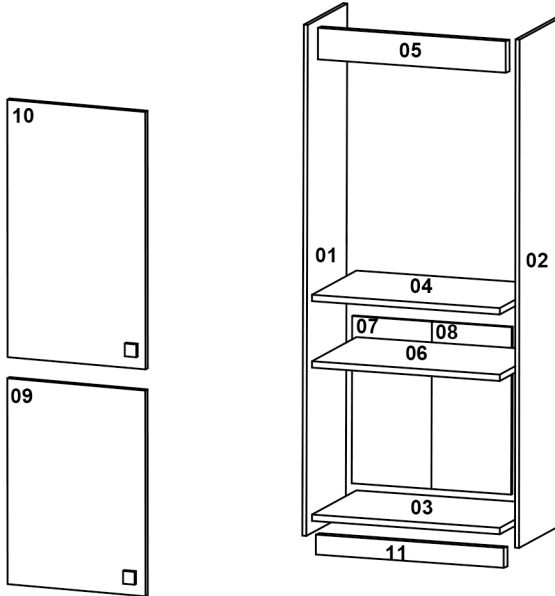



 Minifix 12 Adet	 Minifix karşılığı 12 Adet	 Kavela 3 Adet	 Düz Mentеше 4 Adet	 Mentеше karşılığı 4 adet	 3,5x18 Vida 24 Adet	 Kulp vidası 2 Adet
 Raf pimi 4 Adet	 Dübel 4 Adet	 Çivî 10 Adet	 Kulp 2 Adet	 Çivili Pabuç 4 Adet	 6x70 Vida 4 Adet	 Duvar Bağlantısı 4 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

- 01- 2100x360x18
- 02- 2100x360x18
- 03- 564x260x18
- 04- 564x260x18
- 05- 120x564x18
- 06- 564x260x18
- 07- 812x281x3
- 08- 812x281x3
- 09- 1234x597x18
- 10- 804x597x18
- 11- 564x60x18

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

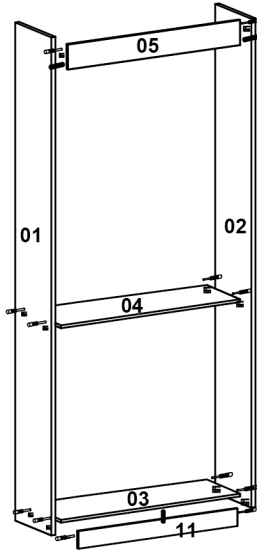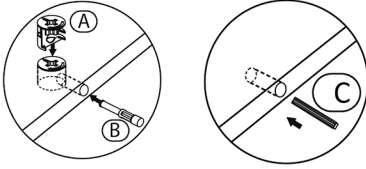

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

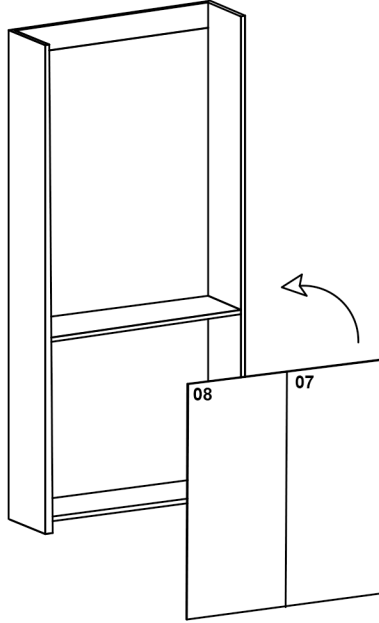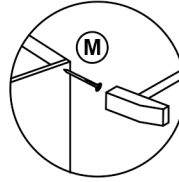



*07 ve 08 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

3

****!!!Ürünün kapak montajını yapmadan önce ürünü mutlaka duvar bağlantı elemanları ile duvara sabitleyiniz. Ürünün kapakları mdı olduğu için duvar bağlantısı yapılmadığı takdirde ürün öne doğru gelebilir.**




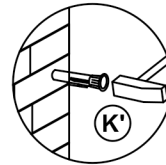
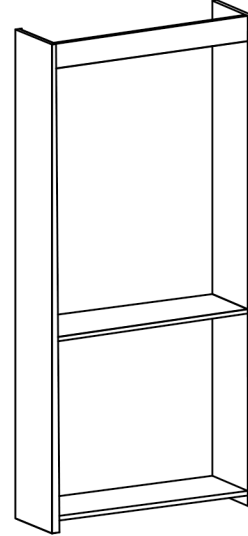


4

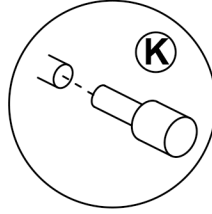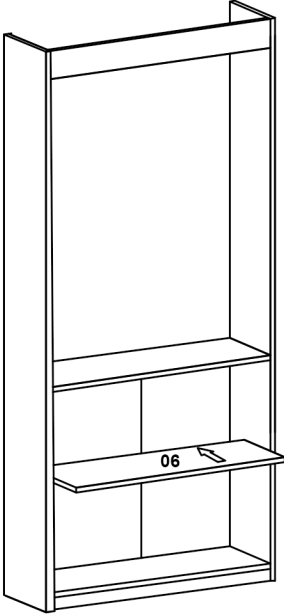

*06 numaralı hareketli rafı raf pimleri üzerine yerleştiriniz.

5

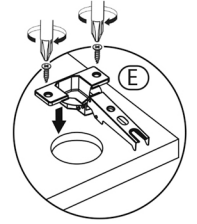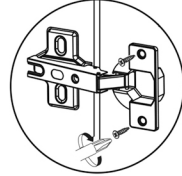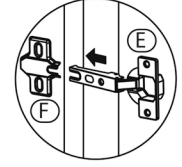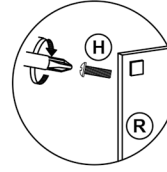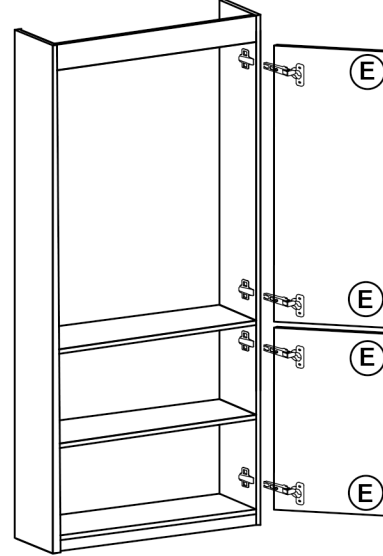

*Kapak yönlerini istediğiniz yöne ayarlayabilirsiniz. İki tarafta menteşe izi bulunmaktadır.

*3,5x18 vida kullanarak menteşe ve kapak montajını yapınız.

*Kulp vidası kullanarak kulpları takınız.