

01 nolu tablada 3 adet 3mm'lik delik mevcuttur. Bu tabla üste gelecek şekilde montaja başlayınız !!!

1798x332x3
ARKALIK

1800x350x18
ALT TABLA


1800x350x18
ÜST TABLA

371x350x18
ARA KAYIT


448x296x18
KAPAKLAR

300x350x18
DİKMELER

1

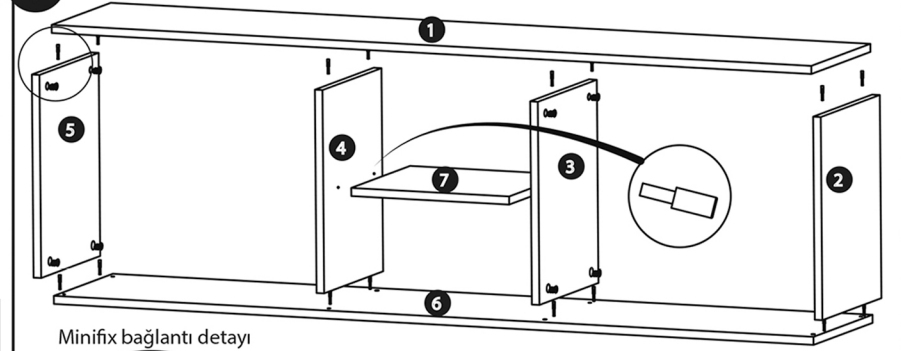

Minifix bağlantı detayı

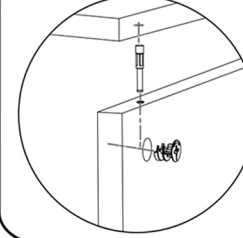

Dolabın ön yüzü yere gelecek şekilde montaja başlayınız. Montajı numara sırasına göre yapınız.


Minifix takımı bağlantısı için:
Büyük deliklere daire minifix, küçük deliklere uzun minifix gelecek şekilde monte ediniz.
Daire minifixi tornavida ile sıkınız.

7 numaralı raf için raf pimlerini deliklere oturtunuz.

	4	Raf pimi
	16	Minifix takımı
	6	Süper deve menteşe
	35	3,5*18 vida
	20	Çivi
	6	Kulp vidası
	3	Kulp
	6	Pabuç
	3	Kapak sabitleyici



2

Arkalığın gönyeye geldiğinden emin olunuz.
Dolabın ön yüzü yerdeyken arkalığı 10 cm aralıklarla
çakınız.

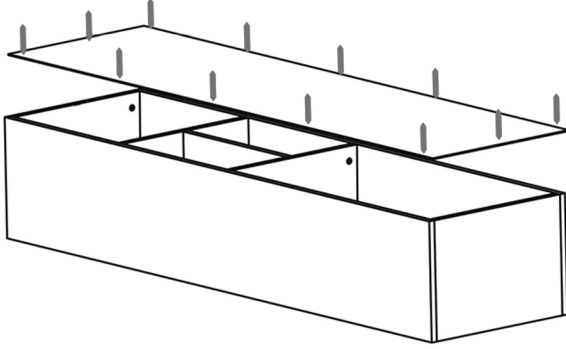

3


Kulp vidası ile kulpları
kapaklara monte ediniz.

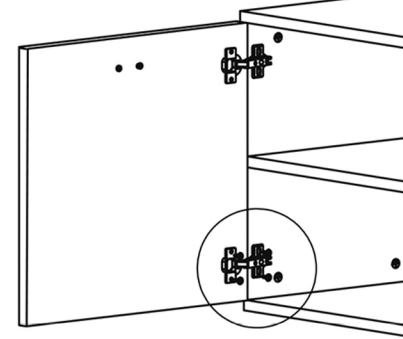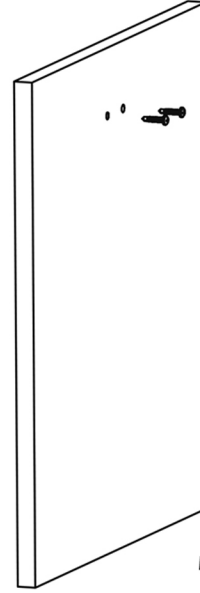



Her menteşe için 4 adet
3,5*18 vida kullanarak
kapakları ürüne montajlayınız.

Menteşe ayar vidası sağ sol


Menteşe ayar vidası içeri dışarı

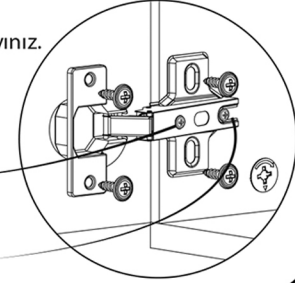


4

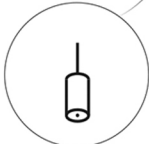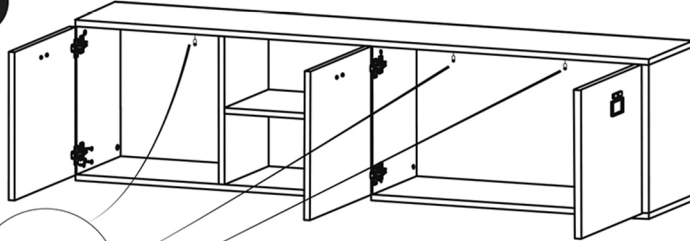

Kapak sabitlemek için
çivili sabitleyicileri
görseldeki yerlere çakınız.

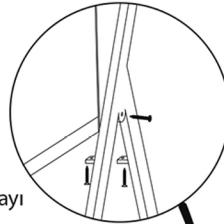



Ayak montaj detayı

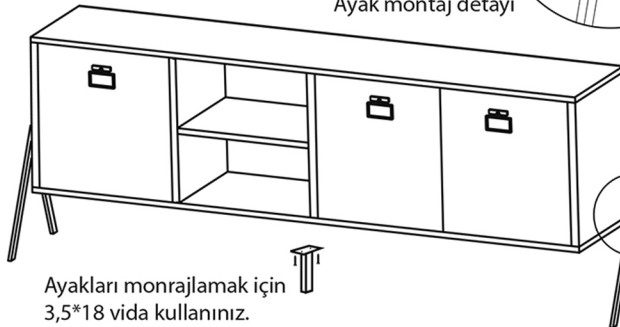

Ayakları monrajlamak için
3,5*18 vida kullanınız.

5

!!! İki kapaklı kısım sağa gelecek şekilde monte ediniz.
Kapak yönleri değişmemektedir.

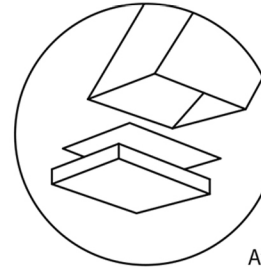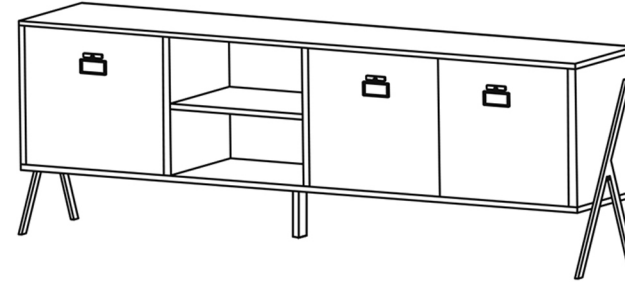

Ayak altlarına pabuçları yerleştiriniz.

Bizi tercih ettiğiniz için TEŞEKKÜRLER
Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.